



Mexico Cassette electronic 794

Technische Information

Gültig ab Gerät Nr. U 6 480 001 Valid from set No. U 6 480 001 Valable à partir de No. U 6 480 001

Page

1 - 3

8 - 910 - 11

12 - 15

19 - 24 25

> 26 27

28

29 - 40

15

16 17 18

3

Inhaltsangabe	Seite	Contents	Pa	age	Table
Technische Daten	1 – 3	Technical data	1	-3	Caractéristiques techniques
Anschlußanweisung	3	Connection instructions		3	Instructions de raccordement
Bedienfunktionen	4	Operational functions		4	Eléments de commande
Service-Hinweise, Überprüfung Phonoaggregat (mechanisch)	5	Service hints, Checking phono aggres (mechanical)	gate	5	Instructions de service, Contrôle de l'agrégat magnétophone (mécanique)
Meß- und Einstellungsarbeiten am Phonoaggregat	6	Measurements and adjustment works phono aggregate	at	6	Mesures et travaux de réglage à l'agrégat magnétophone
Überprüfung Phonoaggregat (elektronisch)	7	Checking phono aggregate (electronical)		7	Contrôle de l'agrégat magnétophone (électronique)
Kurzbezeichnungen	8 – 9	Abbreviations	8	-9	Abréviations
Abgleichanweisung	10 - 11	Alignment instructions	10 –	- 11	Instructions d'alignement 1
Abgleichtabelle,	12 – 15	Alignment list, sensitivity values	12 -	- 15	Tableau d'alignement, valeurs de
Empfindlichkeitswerte		Alignment points		15	sensibilité
Abgleichpunkte	15	Wiring boards 753 E 2180, 720 E 2158	3	16	Points d'alignement
Schaltungsplatten 753 E 2180,	16	with voltage values			Circuits 753 E 2180, 720 E 2158
720 E 2158 mit Spannungswerten		Wiring board 753 E 4010		17	avec valeurs de tension
Schaltungsplatte 753 E 4010	17	with voltage values			Circuit 753 E 4010
mit Spannungswerten		Wiring board 794 E 4050		18	avec valeurs de tension
Schaltungsplatte 794 E 4050 mit Spannungswerten	18	with voltage values			Circuit 794 E 4050 avec valeurs de tension
	10 01	Circuit diagram	19 –	- 24	
Schaltplan	19 – 24	Wiring boards 753 E 4030, LCD		25	Schéma 1
Schaltungsplatten 753 E 4030, LCD, 753 E 9090 mit	25	753 E 9090 with voltage values			Circuits 753 E 4030, LCD, 753 E 9090 avec valeurs de tension
Spannungswerten		Perspective drawing front panel		26	공연화 전환화 사람들은 내가 하다면 하지 않는데 보다 먹었다.
Perspektivzeichnung Bedienaufsatz	26	Spare parts list front panel		27	Dessin perspectif "Cadran"
Ersatzteilliste Bedienaufsatz	27	Perspective drawing "Phono aggrega	te"	28	Liste des pièces de rechange "Cadran"
		Spare parts list	29 -	- 40	Dessin perspectif
Perspektivzeichnung Phonoaggregat	28				"Agrégat magnétophone"
Ersatzteilliste	29 - 40				Liste des pièces de rechange 2

Technische Daten:

RUNDFUNKTEIL

Wellenbereiche:

LW (146 kHz - 290 kHz), MW (513 kHz - 1620 kHz), KW (5,9 MHz - 6,25 MHz), UKW (87,5 MHz - 108 MHz)

Automatischer Sendersuchlauf.

Sendereinstellung:

Numerische Frequenzeingabe, Stationstasten 6 x UKW, 1 x KW, 2 x MW, 1 x LW; Verkehrsfunksuchlauf

Handabstimmung: UKW im 25 kHz Raster LW, MW, KW im 1 kHz Raster

Senderidentifizierung:

Anzeige der Sendeanstalt und des Programms auf UKW

BEST-Auswertung:

Auswahl der Sendestation mit der besten Empfangsqualität innerhalb der zur Zeit empfangenen Senderkette (UKW)

Bereichsumschaltung:

mittels Drucktasten; automatisch auf UKW bei Verkehrsfunksuchlauf

Technical Data:

RADIO PART

Wave bands:

LW (146 kHz - 290 kHz), AM (513 kHz - 1620 kHz), SW (5.9 MHz - 6.25 MHz), FM (87.5 MHz - 108 MHz)

Station setting:

Automatic station search
Numerical frequency input
Station recall buttons: 6 x UKW (FM),
1 x KW (SW), 2 x MW (AM), 1 x LW
Automatic traffic radio station search
Manual tuning: FM in 25 kHz steps
LW, AM, SW in 1 kHz steps

Station identification:

Indication of broadcasting corporation and program in the FM-band

Selection of BEST-station:

Selection of the station with the best reception quality of the tuned-in broadcasting corporation (FM)

Switch-over of wave bands:

by push-buttons, automatically during automatic traffic radio station search in the FM-band

Caractéristiques techniques:

RÉCEPTEUR

Gammes d'ondes:

GO (146 kHz – 290 kHz), PO (513 kHz – 1620 kHz), OC (5,9 MHz – 6,25 MHz), FM (87,5 MHz – 108 MHz)

Réglage des stations:

Recherche automatique des stations Entrée de la fréquence numérique Touches de pré-sélection des stations: 6 x UKW (OUC), 1 x KW (OC), 2 x MW (PO), 1 x LW (GO) Recherche automatique des stations d'infor-

Recherche automatique des stations d'informations routières

Réglage manuel: OUC à pas de 25 kHz GO, PO, OC à pas de 1 kHz

Identification des stations:

L'indicatif de la station et le numéro de son programme sont indiqués dans la gamme FM

Sélection BEST:

Sélection de la station FM avec la meilleure qualité de réception du programme réglé

Commutation des gammes d'ondes:

par touches; dans la gamme FM automatiquement en cas de recherche automatique des stations d'informations routières

Copyright by Becker Autoradiowerk, Karlsbad

Änderungen vorbehalten/Modifications reserved/Modifications réservées

Abstimmung:

Kapazitätsdioden mit prozessorgesteuertem Frequenzsynthesizer: Vorkreis bei AM mit elektronischem Variometer

Schaltemnfindlichkeit:

3 Stufen, automatisch umschaltend

Anzahl der Kreise: LW/MW/KW: 3 veränderbare Kreise

2 feste Kreise AM/ZF: 4-fach Keramikfilter UKW-4 veränderbare Kreise 9 feste Kreise

Zwischenfrequenz: AM: 455 kHz, UKW 10,7 MHz

Schwundregelung:

3-stufia UKW-AGC:

PIN-Diodennetzwerk und Regelverstärker im HK-Teil

Stereo-Decoder: Schalterdecoder mit feldstärkeabhängigem

kontinuierlichem Stereo/Monoübergang und 57 kHz-Unterdrückung

EIC: Störunterdrückung bei UKW

Klanghlende:

Höhen und Bässe getrennt einstellbar;

Anzeige im Display; Mittelstellung durch gleichzeitiges Drücken beider Tasten Betriebsspannung intern:

5 V stabilisiert 8.5 V stabilisiert

VERKEHRSFUNKTEIL

Verkehrsfunkauswertung: Verkehrsfunksenderkennung Rereichskennung A-F

Durchsagekennung Verkehrsfunkanzeige:

Senderkennung: Schriftzug KURIER im Display Bereichskennung: Anzeige des Kennbuch-

bereichskeining, Artzige des Keinbuch stabens (A – F) im Display Durchsagekennung: LED in DK-Taste; auto-matisches Aufschalten der Verkehrsdurchsagen bei stummgeschaltetem Verkehrsfunksender; automatischer Bandstop; automatische Lautstärkeanhebung; automatische DK-Bereitschaft nach Einschub der Cassette

Verkehrsfunksuchlauf:

Senderkennungssuchlauf gezielter Bereichskennungssuchlauf automatischer Suchlauf bei Empfangsunwürdigkeit des eingestellten, stummgeschalteten Verkehrsfunksenders Warnton nach beendetem Suchlauf und nicht auffindbarem VK-Sender

TONBANDTEIL

Finschalten:

Automatisch bei Einschub der Cassette Tonträger:

Compact-Cassette

Tonkopf: Hardpermalloy

Bandsortenschalter:

Cr oder Fe

Bandgeschwindigkeit:

4.76 cm/s Rauschunterdrückung:

Dolby B* Betriebsart:

Stereo-Wiedergabe

Reverse-Betrieb:

autom. Laufrichtungsumschaltungen am

Bandende; manuelle Laufrichtungsumschaltung durch Spurumschalttaste

Bandlaufüberwachung: elektronisch mit Hall-IC;

autom, Ausschub bei Bandlaufstörungen

Umschaltung Rundfunk/Cass.:

automatisch beim Eindrücken und Auswerfen der Cassette

* Dolby und das doppelte D-Symbol sind eingetragene Warenzeichen der Dolby Labo-ratories Licensing Corporation, System zur Rauschunterdrückung, gefertigt mit der Genehmigung von Dolby Laboratories Corporation

Tuning:

Tuning diodes with processor-controlled frequency synthesizer; input circuit in the AM-

Switch sensitivity:

3 stages, automatic switch-over Number of circuits:

LW/AM/SW: 3 circuits, variable 2 circuits fixed AM/IF-4-fold ceramic filter

4 circuits, variable 9 circuits, fixed

Intermediate frequency: AM: 455 kHz, FM 10.7 MHz

Fading control: 3 stages

FM-AGC:

Pin-diode network and AGC-amplifier in the FM-part

Stereo-decoder:

Switch decoder with continuous stereo-/ mono change-over, dependent on field intensity, and 57 kHz suppression

Noise suppression in the FM-band

Tone control:

Treble and bass separately adjustable; Indication in the display; mid-position by pressing both keys simultanuously

Operating voltage internal:

5 V stabilized 8.5 V stabilized

TRAFFIC RADIO PART

Traffic radio evaluation: Traffic radio transmitter code Range code A-F Information code

Traffic radio Indication:

Transmitter code: KURIER indicator in the display Range code: Indication of the letter A-F in the

Information code: LED in the DK-key; automatic switch-on of traffic information when traffic radio station is mute; automatic cassette stop; automatic volume accentuation; automatic stand-by of information code after inserting the cassette

Automatic traffic radio station search:

Transmitter code search Direct range code search Automatic station search when the mute

traffic radio station can no longer be received Warning signal, if the radio does not find a traffic radio station

TAPE RECORDER PART

Switch-on:

automatical when inserting the cassette

Sound carrier: Compact-cassette

Tape head:

Hardpermallov Tape selection key:

Tape speed:

4.76 cm/s

Noise suppression: Dolby B

Method of operation:

Stereo reproduction Reverse operation:

automatic track switch-over at tape end; manual track switch-over by track switch-

Tape running control: electronical with HALL-IC;

automatic eject in case of trouble in tape running

Change-over radio/cassette:

automatical when cassette is inserted and ejected

* Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Noise reduction system manufactured under license from Dolby Laboratories Licensing Corporation

Syntonisation:

Diode à capacité avec synthétiseur de fréquences commandé par micro-processeur; pour la gamme AM circuit d'entrée avec variomètre électronique

Sensibilité de commutation:

3 niveaux, commutation automatique

Nombre des circuits: GO/PO/OUC: 3 circuits variables AM/RF 2 circuits invariables filtre céramique quatruple OUC:

4 circuits variables 9 circuits invariables

Fréquence intermédiaire:

PO 455 kHz, FM 10.7 MHz Commande de volume:

2 niveaux

FM-AGC:

Réseau de pindiodes et amplificateur automatique dans la part FM

Décodeur etéréo:

Décodeur de commutation avec transition mono/stéréo continu, dépendante d'intensité du champ, et 57 kHz suppression

EIC: Suppression de bruit dans la gamme FM

Contrôle de tonalité:

Aigus et graves réglables séparément: Affichage digital; réglage moyen en appuyant

Tension d'alimentation interne:

5 V stabilisé 8,5 V stabilisé

INFORMATIONS ROUTIÈRES

Evaluation d'informations routières:

Code de transmission Code de zone A-F Code d'information

Indication d'informations routières:

Code de transmission: Indication KURIER dans l'affichage Code de zone: Indication de la lettre A-F dans

l'affichage Code d'information: LED dans la touche DK: intrusion automatique des informations routières si la station d'informations routières est mise en veille: arrêt automatique de la cassette; augmentation de volume automatique; stand-by automatique du code d'informations routières après l'introduction de la cassette

Recherche automatique des stations

d'informations routières: Recherche de code de transmission Recherche de code de zone directe Recherche automatique des stations si la réception de la station d'informations routières mise en veille n'est plus possible Signal avertisseur si l'appareil ne trouve pas de stations d'informations routières

LECTURE DE CASSETTE

Mise en marche:

automatique en enfonçant la cassette

Bande magnétique: Compact-Cassette

Tête magnétique: Hardnermallov

Touche de sélection de bande: Cr ou Fe

Vitesse de la bande magnétique

4.76 cm/s Suppression de bruit:

Caractéristiques:

Dolby B*

Reproduction en stéréo

Service reverse: Commutation automatique sur l'autre piste en fin de niste:

Commutation manuelle sur l'autre piste par touche de commutation de piste

Contrôle de roulement de bande:

électronique avec HALL-IC; éjection automatique en cas de déroulement anormal Commutation radio/cassette: automatiquement en enfonçant ou éjectant

* Dolby et le symbole D-double sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Système pour suppression de bruit, produit sous licence de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Frequenzbereich:

Störspannungsabstand:

≥ 50 dB bewertet nach IEC-A Tonhöhenschwankung:

linear ≤ 5 ‰, bewertet ≤ 2.5 ‰

Motor und Antrieb: elektronisch geregelter Gleichstrommotor und wartungsfreie Magnetkupplung

Cassettenauswurf:

mechanisch durch Drucktaste; automatisch beim Unterbrechen der Versorgungsspannung und bei Ausschalten des Geräts; automatisch bei Bandlaufstörungen.

Tonkopfreinigungsüberwachung: Nach 15 Stunden Cassettenbetrieb wird im Display "CASS" angezeigt, als Hinweis für die notwendige Reinigung des Tonkopfes. Dieser Hinweis wiederholt sich noch zweimal bei nachfolgender Cassettenbenutzung.

ALLGEMEINE DATEN

Beleuchtung: Innenbeleuchtete Funktionstasten und LCD

Betriebsspannung: 12 V nach DIN 45324

Ausgangsleistung: 2 x 20 W sinus an 3 Ω nach DIN 45 324

Stromaufnahme: ≤ 2 mA bei ausgeschaltetem System ca. 550 mA bei Rundfunkleerlauf ca. 3,4 A bei Rundfunk-Vollaussteuerung

Gehäuseabmessungen: Höhe: 52 mm, Breite: 182 mm, Tiefe: 162 mm

Diebstahlschutz: elektronisch

Anschlußmöglichkeit: Automatikantenne GAL-Regler

Anschlußanweisung:

Bei Anlegen der Betriebsspannung muß die Anschlußbuchse in der Folge 1, 4, 2, 3 belegt Frequency range: 40 Hz - 14 kHz

Interference voltage interval:

≥ 50 dB, evaluated according to IEC-A Wow and flutter:

linear: ≤ 5 ‰, rated: ≤ 2.5 ‰

Motor and drive:

Electronically regulated direct current motor, and magnetic slide coupling, free of maintenance

Cassette ejection:

mechanical by push-button; automatical when interrupting the power supply and when switching off the radio; automatical in case of trouble in tape running

CLEAN-function:

After 15 hours of cassette operation the word "CASS" is indicated in the display. This means, that a cleaning of the tape head is necessary. This notice is still twice repeated when using the cassette.

GENERAL DATA

Lighting: inner lighted function control buttons and LCD

Operating voltage: 12 V according to DIN 45324

Output voltage: 2×20 W sine at 3 Ω according to DIN 45324

Current consumption: ≤ 2 mA when system is switched off approx. 550 mA in case of radio operation without modulation

approx. 3.4 A in case of radio operation at full modulation

Dimensions: Height: 52 mm, width: 182 mm, depth: 162 mm

Anti-theft circuit: electronical Possible connections:

Automatic antenna Speed dependent volume control (GAL)

Connection hints:

When applying the operating voltage the connection socket has to be seized in the sequence 1, 4, 2, 3,

Moteur et commande: ment, et accouplement à aimant, exempt d'entretien

Gamme de fréquence:

Rapport signal/bruit:

≥ 50 dB, évalué d'après IEC-A

linéaire: ≦ 5 ‰, évalué: ≦ 2,5 ‰

40 Hz - 14 kHz

Wow et flutter:

Fiection de la cassette: mécaniquement par touche, automatiquement en coupant la tension d'alimentation ou en arrêtant l'appareil, automatiquement en cas de déroulement anormal de la bande

moteur à courant continu réglé électronique-

Fonction CLEAN:

magnétique

Après 15 heures d'opération de cassette le mot "CASS" est indiqué sur l'affichage. En ce cas un nettoyage de la tête de lecture est nécessaire. Cette note est encore deux fois répétée en enfonçant une cassette.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tension d'alimentation:

12 V selon DIN 45324

Puissance de sortie: 2 x 20 W sinus à 3 Ω selon DIN 45324

Consommation: ≤ 2 mA quand le système est arrêté env. 550 mA en cas de réception radio en

stand-by env. 3.4 A en cas de réception (volume au maximum)

Dimensions:

Hauteur 52 mm, largeur 182 mm,


profondeur 162 mm Dispositif anti voi:

électronique

Recordements possibles: Antenne automatique Réglage de volume en fonction de la vitesse

Instructions de service:

En mettant la tension d'alimentation la prise de raccordement doit être saisie par l'ordre

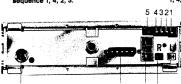

9 Connection socket for speed dependent

Switched plus black (Terminal 75)

3 Instruments illumination/grey

1 Masse (-) (Klemme 31)

2 geschaltetes Plus (Klemme 75) 3 Beleuchtung (+) (Klemme 58)

4 Dauerplus (Kiemme 30) 5 Steuerspannungsbuchse

6 Lautsprecherbuchsen 7 Antennenbuchse

8 Sicherung 5 AT 9 Anschlußbuchse für geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung

4 Dauerplus/rot (Kl. 30)

Anschlußkahel:

1 Masse/braun 2 geschaltetes Plus/schwarz (Kl. 75) 3 Armaturenbeleuchtung/grau (KI, 58 b)

1 Chassis (-) (Terminal 31) 2 Switched plus (Terminal 75) 3 Illumination (+) (Terminal 58)

4 Permanent plus (Terminal 30) Control voltage socket

volume control

Connection cable:

1 Chassis/brown

(Terminal 58 b)

Fuse 5 AT

6 Loudspeaker sockets Antenna socket

1 Masse (-) (borne 31) Plus commuté (borne 75)

Eclairage (+) (borne 58) Plus permanent (borne 30)

Prise de tension de commande 6 Prises de haut-parleurs

Prise d'antenne Fusible 5 AT Prise de raccordement pour réglage de volume en fonction de la vitesse

Câble de raccordement:


Plus commuté noir (borne 75) 3 Eclairage des instruments/gris

4 Permanent plus/red (Terminal 30)

1 Masse/brune

(borne 58 h)

4 Plus permanent/rouge (borne 30)

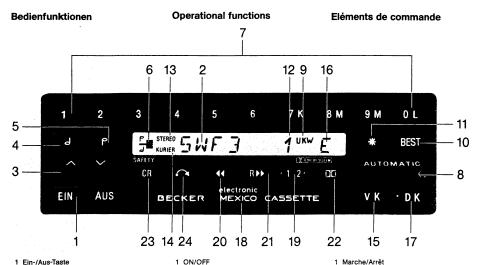

- 1 Ein-/Aus-Taste
- 2 Anzeige für Senderfrequenz, Sendeanstalt und Programm
- 3 Lautstärketaste
- 4 Klangtaste, Bässe
- 5 Klangtaste, Höhen
- 6 Klangeinstellungsanzeige
- Wellenbereichs- und Stationstasten
- 8 Automatiktaste
- 9 Wellenbereichsanzeige
- 10 BEST-Taste
- 11 Funktionstaste
- 12 Anzeige für gedrückte Stationstaste
- 13 STEREO-Anzeige
- 14 KURIER-Anzeige
- 15 Verkehrsfunktaste
- 16 Verkehrsfunkbereichsanzeige
- 17 Stummschalttaste
- 18 Cassettenschacht
- 19 Spurwahltaste mit Spuranzeige

Dieses Autoradio ist mit einer elektronischen

funktionsunfähig. Beim Einschalten der Zün-

dung erscheint im Display das Wort CODE.

über die Tastatur 1U-0L wird das Wort CODE

im Display gelöscht. Das Autoradio kann ein-

Die Code-Nummer ist aus der Code-Karte zu

3. Jede Zahleneingabe wird mit einem akusti-

4 Nach dreimaliger falscher Code-Eingabe

5. Beim Trennen des Autoradios von der Strom-

versorgung werden die Senderspeicher ge-

kann für 15 Minuten keine neue Eingabe er-

ne Zahlenanzeige im Display.

schen Signal (Pieps) quittiert. Es erfolgt kei-

2. Bei Eingabe der richtigen Code-Nummer

- 20 Schneller Vorlauf
- 21 Schneller Rücklauf

geschaltet werden.

ersehen.

- 22 Dolby NR-Taste
- 23 Bandsorten-Umschalttaste
- 24 Auswurftaste

- 1 ON/OFF
- 2 Digital frequency broadcasting corporation and program display
- 3 Volume control
- 4 Tone control, bass
- 5 Tone control, treble 6 Indication for tone control
- 7 Wave band and station recall buttons
- 8 AUTOMATIC bar
- 9 Wave band indicator
- 10 BEST-key
- 11 Function control button
- 12 Indication for pressed station recall button
- 13 STEREO-indicator
- 14 KURIER-indicator 15 Traffic radio key
- 16 Indication for traffic radio range
- 17 Mute tape key
- 18 Cassette slot
- 19 Cassette track key with indicator
- 20 Fast forward 21 Fast rewind
- 22 Dolby NR-key
- 23 Tape selection key
- 24 Cassette eiect button

This car radio is equipped with an electronic

Diebstahlsicherung ausgestattet. Hierbei ist anti-theft circuit. Pay attention to the follofolgendes zu beachten: wing points: 1. Wird das Autoradio von der Stromversor-1. When the car radio is disconnected from pogung getrennt, ist es bei erneutem Anschluß wer supply, it will not be able to work after

> ignition, the display shows the word CODE. 2. When entering the correct code number via the keyboard 1U-0L, the word CODE is cancelled. The car radio can be switched on

connecting again. When switching on the

You can see the code number from the code

- 3. Each input of numbers is acknowledged by an acoustical signal (peep). No numbers are shown in the display.
- 4. When entering the wrong code three times, the next input is blocked for 15 minutes.
- 5. When the car radio is disconnected from power supply, the stored stations are cleared.

Cet autoradio est equipé d'un dispositif antivol. Respecter les points suivants:

2 Affichage digital de fréquence, de

3 Contrôle de volume

10 Touche BEST

routières

17 Mise en veille

indicateur

20 Avance rapide

22 Touche Dolby NR

21 Retour rapide

11 Touche de fonction

stations appuyée

13 Indicateur «STEREO»

14 Indicateur «Kurier»

4 Contrôle de tonalité, graves

5 Contrôle de tonalité, aigus

6 Indicateur de gamme d'onde

7 Touche de gammes d'ondes.

9 Indicateur de gamme d'onde

et de sélection des stations

15 Touche d'informations routières

18 Emplacement de la cassette

23 Touche de sélection de bande

24 Touche d'éjection de la cassette

16 Indicateur pour zone d'informations

19 Touche de sélection de piste avec

8 Touche de recherche automatique

12 Indicateur pour touche de sélection des

l'indicatif de station, et du programme

- 1. Le fait de déconnecter l'autoradio de son alimentation provoque l'activation du dispositif anti-vol. Lorsque l'autoradio est à nouveau mis sous tension, le mot "CODE" apparaît sur l'affichage et il est impossible de l'utiliser avant d'avoir entré un numéro de code sec-
- 2. En entrant le bon numéro de code via les touches 1U-0L, le mot "CODE" disparaît de l'affichage. On peut mettre l'autoradio en mar-

Le numéro de code est imprimé sur la carte de code.

- 3. Chaque chiffre qui est entré est confirmé par un signal sonore ("bip,,). Aucun chiffre n'est
- 4. Après qu'un code incorrect ait été rentré trois fois de suite, l'autoradio refusera l'entrée de tout autre code pendant 15 minutes.
- 5. En déconnectant l'autoradio de son alimentation, les stations programmées sont effa-

1. Service-Hinweise

1.1 Abnahme des Bedienungsaufsatzes

Feststellschraube an der rechten Seite des Aufsatzes (Frontansicht) in Pfeilrich tung lösen. Redienteil an der rechten. Seite aus der Haltefeder ausclipsen. Das Aufsetzen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Jedoch ist zu beachten, daß zuerst die linke Seite mit den Einhängezapfen in die am Aufsatz befindlichen Aussnarungen eingepaßt werden.

1.2 Austausch Cassettenaggregat

Schaltungsplatte 794 E 4050 lösen und hochklappen. Flexschaltung von Steuerungsplatte Tonband abziehen. Verbindungsplatte nach oben herausziehen. Rote Plusleitung von Mikroschalter-TB zur Schaltungsplatte 753 E 4010 abziehen. Anschließend Bedienungsaufsatz abnehmen und Befestigungsschrauben vom Phonoaggregat lösen. Jetzt kann das Phonoaggregat nach oben her-

2. Überprüfung 2. Checking Phono aggregate Phonoaggregat (mechanisch) (mechanical)

2.1 Kupplung

Zur Überprüfung der Kupplung Meßcassette Torque Meter 811/CTM in Casset-tenschacht einschieben. Das Drehmoment M_D der Aufwickelkupplung sollte ca. 0,60 Ncm betragen (Fig. a). Die Magnetkupplung ist wartungsfrei und kann nicht nachgestellt werden. Wird das vorgeschriebene Drehmoment nicht erreicht, muß die Kupplung getauscht werden. Hierzu Schaltungsplatte 794 E 4050 hochklappen, Schwenkebene entriegeln, niederdrücken und arretieren. Sicherungsscheibe von Magnetkupplung lösen und defekte Kupplung tauschen.

2.2 Bandführung

Die Tonandruckrolle muß eine Andruck kraft von 2,5-2,8 N, gemessen an der Tonwelle erreichen, und parallel zu die ser stehen (Fig. b). Läuft das Band an der Tonwelle nach unten, so ist die Tonan-druckrolle an der Achse leicht nach oben zu biegen. Läuft das Band nach oben, ist die Tondruckrolle leicht nach unten zu

2.3 Lage des Tonkopfes

Der Tonkopf ist mit einer Spezialmeßçassette 354 Z 0002 auf Höhen- (Fig. c) und Senkrechtlage (Fig. d) zu kontrollieren. Die Eintauchtiefe des Tonkopfes in die Cassette soll 3.2 ± 0.1 mm betragen. Nachstellen durch Exzenterschraube am Kreuzschieber (Fig. e), Anschließend Exzenterschraube mit Lack sichern

1. Service hints

1.1 Removal of front panel

side of the front panel (front view) in the direction of the arrow. Unclip the front panel from the retaining spring from the right side. Installation is carried out in the reverse order; however, ensure that the locking pins on the left side of the radio are first engaged with the recesses in the front

Loosen the locking screw on the right

1.2 Replacement of cassette unit

2.1 Coupling

Loosen and swing up the wiring board 794 E 4050. Disconnect the flexible wiring from the tape control board. Pull the connection board out upwards. Disconnect the red positive line from the tape recorder microswitch to the wiring board 753 E 4010. Then remove the from panel and loosen the mounting screws of the phono aggregate. The phono aggregate can now be lifted out upwards.

To check the coupling insert test cas-

sette Torque Meter 811/CTM into cas-

sette slot. The torque M_D of the rewin-

ding clutch should amount to approx.

0.60 Ncm (fig. a). Maintenance of the

necessary value is not obtained, the

magnetic slide coupling is not necessary

The coupling cannot be readjusted. If the

clutch has to be changed . Tilt up wiring

board 794 E 4050, un-lock swivel-plane

press it down and lock it. Loosen safety

The contact roll must obtain a pressure

and must be in parallel to it (fig. b). If the

contact roll must slightly be bent up at

the axie. If the tape runs upwards,

The tone head is to be controlled on

(fig. d) by means of the special test cas-

sette 354 Z 0002. The tone head must

immerse into the cassette 3.2 mm ± 0.1

mm. Readiust with eccentric screw at

cross slider (fig. e). Then secure eccen-

height (fig. c), and vertical position

slightly bend down contact roll.

tape runs downwards at the capstan, the

of 2.5-2.8 N measured at the capstan

disc of magnetic slide coupling and

change defect coupling.

2.2 Tape guidance

2.3 Position of tone head

1. Instructions de service

1.1 Enlèvement du cadran de maniement

Enlever vis de blocage à droit du cadran (du front) à direction du trait. Enlever appareil du contrôle à côté droit du ressort. Remettre à succession réverse. Mais il faut faire attention que la côté gauche avec les cliquets seront ajustés dans les évidements du cadran.

1.2 Echange de l'agrégat de cassette

Démonter circuit 794 E 4050 et replier vers le haut. Retirer circuit de connexion en haut. Retirer l'alimentation positive du microrupteur - agrégat magnétophone au circuit 753 E 4010. Puis enlever cadran du maniement et démonter le vis de blocage de l'agrégat magnétophone. Maintenant l'agrégat magnétophone peut être enlevé vers le haut.

2. Contrôle de l'agrégat magnétophone (mécanique)

2.1 Accouplement

Pour contrôler l'accouplement enfoncer la cassette de mesure Torque Meter 811/ CTM dans le lecteur. Le moment de torsion M_D de l'embrayage de roulement doit être env. 0,60 Ncm (fig. a). L'entretien de l'accouplement à aimant n'est pas nécessaire, et l'ajustage pas possible. Si la valeur nécessaire n'est pas atteinte, échanger l'accouplement. Pour cela replier le circuit 794 E 4050 vers le haut. débloquer, baisser, et bloquer la platine d'entraînement mobile. Desserrer le disque de sécurité de l'accouplement à aimant, et échanger l'accouplement défectueux

2.2 Guidage de la bande magnétique

Une pression de 2.5-2.8 N du rouleau de commande doit être atteinte, mesurée au cabestan. Le rouleau de commande doit être parallèle au cabestan (fig. b). Si la bande roule vers le bas du cabestan. vous devez plier le rouleau de commande à l'axe un peu vers le haut. Si la bande roule vers le haut, vous devez plier le rouleau de commande vers le

2.3 Position de la tête de lecture

Vous devez contrôler la position en hauteur (fig. c) et verticale (fig. c) de la tête de lecture avec la cassette de mesure spéciale 354 Z 0002. La tête de lecture doit entrer de 3,2 ± 0,1 mm dans la cassette, ajustable par vis excentrée au curseur en croix (fig. e). Ensuite laquer la vis excentrée.

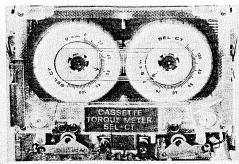


Fig. a

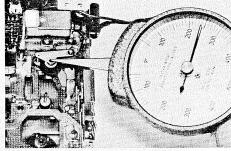


Fig b

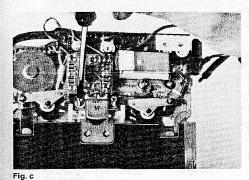


Fig. d

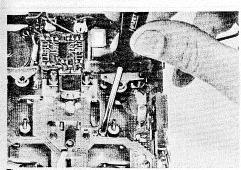


Fig. e

2.4 Cassettenmotor tauschen


Da der Cassettenmotor ein vorbestimmtes Störfeldminimum besitzt, ist bei einem Austausch unbedingt darauf zu achten, daß die vom Werk vorgegebene Einbaulage eingehalten wird.

Einbaulage von oben

2.4 Change of cassette motor

When changing the cassette motor you have to observe the installation position prescribed from the firm, because the cassette motor has a fixed interference field minimum.

Installation position from above

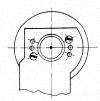

2.4 Echange du moteur de cassette

En échangeant le moteur de cassette vous devez observer la position d'installation prescrite en usine car le moteur de cassette a un minimum de champ parasite fixe.

Position d'installation d'en haut

3. Überprüfung Phonoaggregat (elektronisch)

3.1 Bandgeschwindigkeit einstellen, Gleichlaufschwankungen prüfen

Gerät an Schalttafel anschließen. Tonhöhenschwarkungsmeßgerät parallel zu einem NF-Auspang anschließen. Achtungl Anschlüß muß massefrei sein (evtl. über Trenntrafo), da sonst die Gefahr der Zerstörung der Endstufe besteht. Testcassette 3150 Hz in Cassettenschacht einschleben. Bei eventueller Abweichung der Sollgeschwindigkeit mit Einstellregier P 701 Geschwindigkeit einstellen. Bei Anderung der Betriebsspannung von 11 auf 16 V darf die Bandgeschwindigkeit (Drift) max. ± 1% von der Sollgeschwindigkeit abweichen. Gleichlaufschwarkungen dürfen bewertet 2,5 % und linear 5 % nicht überschreiten.

3.2 Tonkopfjustage

Klangtaste für Höhen auf maximale Höhen stellen. Testcassette mit 10 kHz Aufzeichnung in Cassettenschacht einschleben. Lautstärkeregler so einstellen, daß ca. 4 V. Ausgangsspannung am Output angezeigt werden Durch Drehen an der Taumelschraube am Tonkopf (Fig. f). Maximum der NF-Ausgangsspannung einstellen.

Achtung! Vor Justage Tonkopf reinigen!

3. Checking Phono aggregate (electronical)

3.1 Setting of tape speed, checking wow and flutter

Connect radio to switch board. Connect wow and fluttermeter parallel to an AF-output. Attention! Connection must be ungrounded (eventual over separating transformer) to avoid destruction of output stage. Insert test cassetts 3150 Hz into cassette slot. In case of an eventual nominal speed deviation set speed with trimmer resistor P 701. When the operating voltage changes from 11 to 16 V the tape speed (drift) may differ max. ± 196 from the nominal speed. Wow and flutter is not allowed to exceed 2.5 % or rated and 5 % of linearly.

3.2 Tone head adjustment

Set tone control for treble to maximum. Insert test cassette with 10 kHz recording into cassette slot. Set volume control so that approx. 4 V output voltage are indicated at the output. Set maximum of AF-output voltage by turning wobble screw at tone head (fig. fi.)

Attention! Before adjusting clean tape

Contrôle de l'agrégat magnétophone (électronique)

Régler la vitesse de la bande, contrôler wow et flutter

Raccorder l'appareil au panneau de distribution. Raccorder le wow et flutter mêtre en parallèle à une sortie BF. Attention! Le raccordement doit être sans contact avec la masse (éventuellement à l'aide d'un transformateur de séparation) pour éviter la destruction de l'étage final. Enfoncer la cassette de contrôle 3150 Hz dans le lecteur. En ad vine différence éventuelle avec la vitesse prescrite régler la vitesse avec la réglable P 701. Quand la tension d'alimentation change de 11 à 16 V la vitesse de bande (drift) peut s'écarter max. ± 1% de la vitesse prescrite. Wow et flutter ne doivent pas dépasser 2,5 % o évalué et 5 % linéaire.

3.2 Ajustage de la tête de lecture

Régler les aigus au maximum. Enfoncer la cassette de contrôle avec d'enregistrement de 10 kHz dans le lecteur. Régler le volume de manière qu'env. 4 V de tension de sortie soient indiqués à l'output. Régler le maximum de la tension de sortie BF en tournant la vis en nutation à la tête de lecture (flg. f).

Attention! Nettoyer la tête de lecture avant l'ajustage!

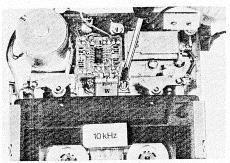


Fig. f

3.3 Dolbyabgleich

- Dolbymeßcassette 400 Hz einschieben
 Hochohmiges Millivoltmeter an PIN 2
 von IC 621 anschließen
- 3. Mit P 621 auf 390 mV einstellen
- Hochohmiges Millivoltmeter an PIN 8
 von IC 621 anschließen
- 5. Mit P 631 auf 390 mV einstellen

3.3 Alignment of Dolby

- Insert Dolby test cassette 400 Hz
 Connect millivoltmeter
- (high impedance) to PIN 2 of IC 621
- 3. Adjust voltage to 390 mV with P 621
- Connect millivoltmeter
 (high impedance) to PIN 8 of IC 621
- 5. Adjust voltage to 390 mV with P 631

3.3 Alignement du Dolby

- Introduire la cassette de mesure Dolby 400 Hz
- Raccorder le millivoltmètre (fort résistant) à PIN 2 de l'IC 621
- 3. Ajuster la tension à 390 mV avec P 621
- 4. Raccorder le millivoltmètre (fort résistant) à PIN 8 de l'IC 621
- Ajuster la tension à 390 mV avec P 631

Kurzbezeichnungen im Schaltbild

Kurzbez	eichnungen im Schaltbild	Abbrev	ations in the circuit diagram		
ANK 75 ·	Steuerspannung von Klemme 75	ANK 75 ·	Control voltage at terminal 75		
ANK 75 : AM-HF :	Antennenleitung AM	ANK 75 : AM-HF :	AM antenna line		
AMQFM:	AM/FM-Umschaltung	AMQFM :	AM/FM switch-over	<i>2</i> 1.	-
AUT.ANT.:	Anschluß Automatikantenne	AUT.ANT.:	Connection automatic antenna		
AUSTQ :	Aus-Taste	AUSTQ :	Off pushbutton	**	* /
BASS :	Steuerspannung für Basseinstellung	BASS :	Control voltage for bass control		
BELKL : BELLE :	Tastaturbeleuchtung Beleuchtung von LCD- und Ein-Taste	BELKL :	Pushbutton illumination		
BELLE :	Beleuchtung von LCD- und Ein-Taste	BELLE : BERKE :	Illumination of LED and ON pushbutton		
BERKE : CLOCK :	Bereichskennung für Verkehrsfunk Takt in Front	CLOCK :	Area code for traffic radio Clock in front		
CLCK :	Takt in Anzeige	CLCK :	Clock in display		
CLCKE .	Takt entkoppelt	CLCKE ·	Clock decoupled		
DAOUT :	Datenrückmeldung von Front	DAOUT :	Data acknowledgement from front panel		
DAIEN :	Daten	DAOUT : DATEN :	Data		
DATEE ·	Daten entkoppelt	DATEE .	Data, decoupled		
DKLED : DKOQ :	Ansteuerung von Stummschaltungsleuchte Steuerung für Bandstopp	DKLED : DKOQ :	Activation of muting lamp Control for tape stop		
DKOQ :	Steuerung für Bandstopp	DKOQ :	Control for tape stop		
DKOUQ :	Durchsagekennung von MP invertiert	DKOUQ :	Announcement code from MP, inverted		
DKOUT : DLEN1 :	Steuerspannung Zwangsmono bei VK-Durchsage Data Load Enable 1	DKOUT :	Control voltage shock mono in case of traffic information Data load enable 1		2
DLEN2 :	Data Load Enable 2	DLEN2 :	Data load enable 2		
DI FIF	Data Load Enable entkoppelt	DI F1F	Data load enable decoupled		
DLE1E : DUKEQ :	Steuerspannung Durchsagekennung	DLE1E : DUKEQ :	Control voltage, announcement code		
EMPAM :	Emptinglicakeit am	EMPAM :	Sensitivity AM		
EMPF1 :	Empfindlichkeit 1 Empfindlichkeit 2	EMPF1 :	Sensitivity 1 Sensitivity 2		
EMPF2 : EMPFM :	Empfindlichkeit 2	EMPF2 :	Sensitivity 2		
EMPFM :	Empfindlichkeit FM	EMPFM :	Sensitivity FM		
EINTOQ : EINTQ :	Einschaltimpuls von Eintaste, Tonband oder Kl 75	EINTOQ:	Switch-on impulse of button ON, tape recorder or		
F/R :	EIN-Taste Front Vorwärts/Rückwärts	EINTQ :	terminal 75 On pushbutton, front		
HOEHE :	Steuerspannung für Höheneinstellung	F/R :	Forward/reverse		
KL 30 :	Dauerplus (Klemme 30)	HOEHE :	Control voltage for treble control	_	_
KL 58 :	Schaftplus Beleuchtung (Klemme 58) Schaftplus Zündschloß (Klemme 75)	KI 30 ·	Permanent plus (terminal 30)	\circ	0
KL 75 :	Schattplus Zündschloß (Klemme 75)	KL 58 :	Switch plus lighting (terminal 58)		4
KWSQ :	Steuerspannung KW	KL 58 KL 75 KWSQ:	Switch plus ignition lock (terminal 75)		
LAUT :	Steuerspannung für Lautstärkeeinstellung	KWSQ :	Short-wave control voltage		
LWS :	Steuerspannung LW NF-Masse	LAUT : LWS :	Control voltage for volume control LW control voltage		
MASNF : MASSE :	Masse Front	MASNF :	AF ground		
MASUP :	Masse MP	MASSE :	Chassis front		
MESVA :	Me8frequenz Variometer	MASUP .	MP ground		
M/N :	Metal/Normal	MESVA :	Variometer measuring frequency		
MPXSI :	NF-Signal vom FM-Demodulator	M/N :	Metal/Normal		
MPXE :	NF-Signal vom FM-Demodulator, entstört	MPXSI :	AF signal from FM demodulator		
MUTE :	Stummschaltung von MP Steuerspannung MW	MPXE : MUTE :	AF signal from FM demodulator, suppressed		
MWS : NFAM :	Niederfrequenz vom AM-Demodulator	MWS :	Muting voltage from MP AM control voltage		
NFL :	Geschaltete Niederfrequenz – links – zum Klangsteller	NFAM :	AF from AM demodulator		
NFLTB :	Niederfrequenz – links – vom Tonbandentzerrer	NFL :	Switched AF - left - total control		
NFR :	Geschaltete Niederfrequenz - rechts - zum Klangsteller	NFLTB :	AF — left — from tape equalizer		
NFRTB : OSZAM :	Niederfrequenz - rechts - vom Tonbandentzerrer	NFR :	Switched AF – right – to tone control AF – right – from tape equalizer		
OSZAM :	Oszillatorspannung AM	NFRTB :	AF - right - from tape equalizer		
OSZFM :	Oszillatorspannung FM	OSZAM : OSZFM : RESEQ :	AM oscillator voltage FM oscillator voltage		
RESEQ : RMOTQ :	Rücksetzimpuls invertiert	USZFM :	Reset inverted		
SENKQ :	Fernbedienung Suchlauf Senderkennung invertiert	RMOTQ :	Remote control, automatic station tuning		
SDATA :	Serielle Daten	SENKO	Station code inverted		
SDATA : SLSTQ :	Steuerleitung Stereolampe	SENKQ : SDATA :	Serial data		
SPEED :	Steueranschluß GAt	SLSTQ :	Control line, stereo lamp		
STOPQ :	Stop-Puls für Suchlauf Steuerleitung Transduktor negativ Steuerleitung Transduktor positiv	SPEED :	Control line, speed dependent volume control		
ST1 :	Steuerieitung Transduktor negativ	STOPQ :	Stop impulse for automatic station tuning		. 201x
ST2 :	Steuerleitung Iransduktor positiv	ST1 :	Control line, transductor, negative Control line, transductor, positive	0	()
STRAE :	Ubernehmeimude D/A-Wandler	STDAE :	Control line, radio ON – OFF	~ <	-
STROB :	Steuerleitung Radio EIN-AUS Übernahmeimpuls D/A-Wandler Tonband-Umschaltung Tonband — Schneller Vor- und Rücklauf	STRAE STROB	Taking-over, impulse D/A-converter		
TBSVQ :	Tonband - Schneller Vor- und Rücklauf	TBUMS :	Tape recorder switch-over		
TONBQ :	Tonbandstellung für NF-Schalter	TBSVQ :	Tape – fast forward and fast reverse		
UABST :	Abstimmungspannung	TONBO :	Tape position for AF switch		1
UABS1 :	Abstirmspannung AM	UABST :	Tuning voltage		
UBARA :	Betriebsspannung (14 V) geschaltet Betriebsspannung (14 V)	UABS1 :	Tuning voltage AM		
UBATT :	Betriebsspannung (14 V)	UBARA :	Supply voltage (14 V), switched Supply voltage (14 V)		
UBLEN : UDAUR :	Überblendspannung für Stereo-Decoder Versorgungsspannung für RAM	UBATT : UBLEN :	Transission voltage for stereo decoder		:
UTONG :	Spannung für Tonband geschaltet	LIDALIR .	Power supply for RAM		
UTONG :	Einschaltimpuls von Tonband	UDAUR : UTONG :	Voltage for tape recorder, switched		
UP5VS :	5 V Steuerspannung für MP	UTONQ :	Switch-on impulse of tape recorder		
USTAM	Stabilisierte Betriebsspannung für AM-HF-ZF-Teil Stabilisierte Betriebsspannung für FM-Teil	HP5VS ·	5 V control voltage for MP		
USTAM : USTFM :	Stabilisierte Betriebsspannung für FM-Teil	USTAM :	Stabilized supply voltage for AM-MP-IF section Stabilized supply voltage for FM section		
LIPSVR ·	5 V Steuerspannung für Transduktor	USTFM :	Stabilized supply voltage for FM section		
UTONB : UBVSG :	Geschaltete Betriebsspannung für Tonband	UP5VR : UTONB :	5 V control voltage for transducer		
UBVSG :	Stabilisierte Spannung 8,5 V gesiebt Stabilisierte Spannung 8,5 V	USVSG :	Switched supply voltage for tape Stabilized voltage 8.5 V filtered		
HOVET	O C.O DITURIO C.O V	JOVOU :	Stabilized Aditable 0:5 A littered		
U8VST :	Variometer Enable	HRVST -	Stabilized voltage 8.5 V		
U8VST : VAENQ : WATO :	Variometer Enable Warnton	UBVST : VAENQ :	Stabilized voltage 8.5 V Variometer enable		

Abbréviations dans le schéma

ANK 75	: Tension de commande de la borne 75
AM-HF	: Câble d'antenne AM
AMQFM	: Commutation AM/FM
AUT.ANT.	
AUSTQ	: Touche AUS
BASS	: Tension de commande pour le réglage des graves
BELKL	: Eclairage des touches
BELLE	: Eclairage du LCD et de la touche EIN
BERKE	: Code de zone pour informations routières
	: Impulsion à front
CLCK	: Impulsion dans l'affichage
	: Impulsion découplé
DAOUT	: Rétro-signal du face
DATEN	: Dates
	: Dates découplés
	: Sélection de l'éclairage de mise en veille
	: Contrôle pour stop de bande
DKOUQ	: Code d'information du MP inverti
	: Tension de commande mono forcée en cas d'informations
DROOT	routières
DLEN1	: Data Load Enable 1
DLENI	. Date Load Enable 1
	: Data Load Enable 2 : Data Load Enable découplé
	: Data Load Enable découplé : Tension de commande code d'informations
	Canalistica AM
EMPAN	: Sensibilité AM
EMPF1 EMPF2	: Sensibilité 1
	: Sensibilité 2
	: Sensibilité FM
EINTOQ	
FINITO	du lecteur de cassettes, ou de la borne 75
EINTQ F/R	: Touche EIN cadran
	: Avance/retour
	: Tension de commande pour le réglage des aigus
KL 30	: Plus permanent (borne 30)
	: Plus de commutation, éclairage (borne 58)
KWSQ	: Plus de commutation, antivol (borne 75)
	: Tension de commande OC
	: Tension de commande pour le réglage de volume
LWS	: Tension de commande GO
	: Masse BF
	: Chassis front
	: Masse MP
	: Fréquence de mesure variomètre
	: Metal/Normal
	: Signal BF du FM démodulateur
	: Signal BF du FM démodulateur anti-parasité
	: Mise en veille du MP
	: Tension de commande PO
	: BF du démodulateur AM
	: BF commutée – à gauche – au contrôle de tonalité : BF – à gauche – du redresseur de bande
	: BF - à gauche - du redresseur de bande
	: BF commutée – à droite – au contrôle de tonalité : BF – à droite – du redresseur de bande
NFRTB	: BF – a droite – du redresseur de bance
OSZAM	: Tension d'oscillateur AM
OSZFM	: Tension d'oscillateur FM
RESEQ	: Reset inverti
RMOTQ	: Télécommande de recherche des stations automatique
SENKQ	: Code de transmission inverti
SDATA :	: Données sérielles
SLSTQ	: Tension pour indicateur stéréo
SPEED :	
STOPQ :	: Stop-pulse recherche automatique des stations
ST2	Télécommande transducteur négative Télécommande transducteur positive
STRAE	: Télécommande transducteur positive : Télécommande radio EIN-AUS
STROB	
TBUMS	
TBSVQ	
TONBQ	Position du lecteur de cassette pour commutateur BF
UABST :	: Tension de syntonisation
UABS1	
UBARA :	Tension d'alimentation (14 V) commutée
UBATT	Tension d'alimentation (14 V) commutée Tension de commutation (14 V)
UBLEN :	Tension de fading pour décodeur stéréo
UDAUR :	Tension de lading pour decoded stereo
UTONG :	Tension pour lecteur de cassettes commutée
UTONG	Tension pour lecteur de cassettes, commutée Impulsions de mise en marche du lecteur de cassettes
UP5VS	5 V tension de commande pour MP
USTAM :	
USTFM :	Tension d'alimentation stabilisée pour le FM
UP5VR	
UTONB :	Tension d'alimentation commutée du lecteur de cassette
U8VSG	Tension stabilisée. 8.5 V filtré
U8VST	Tension de commande pour ransoucceur Tension d'alimentation commutée du lecteur de cassette Tension stabilisée, 8,5 V filtré Tension stabilisée 8,5 V
VAENQ	Variomètre Enable
WATO :	
	organica articulations


4. Abgleichanweisung


4.1 Künstliche Antenne AM

4.2 Künstliche Antenne FM

4. Alignment instructions

4.1 Dummy antenna AM

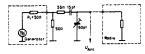

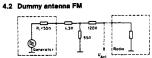

4.3 Abgleichvorbereitung

Batteriespannung 14 V, minus an Masse. Achtung I NF-Ausgänge müssen massefrei sein, da sonst die Gefahr der Endstufenzerstörung besteht. Gerät hat 2 x 20 W Ausgangsleistung. Lautsprecher, Ersatzwiderstände, Outputinstrumente sowie L-Regier ent-sprechend dimensionieren. Zum Abgleich von HF, ZF, Phasenkreis und Stoppuls muß Schaltungsplatte 794 E 4050 hochgestellt und arretiert werden. Mit den Adapterkabeln 753 Z 7015, 753 Z 7010 Verbindung von Schaltungsplatte 753 E 4030 und 753 E 4020 zur Schaltungsplatte 794 E 4050 herstellen.

4.4 Abgleich des Stereodecoders

Vor dem Decoderabgleich unbedingt den FM-ZF-Abgleich durchführen bzw. überprüfen. Stereobalanceregier P 451 in Mittelstellung. (Rechter und linker Kanal gleiche NF-Pegel.) Erforderliche Meßgeräte: Stereogenerator, NF-Millivoltmeter und Outputmeter rechts/links, Frequenzzähler mit gleichspannungsfreiem

- 1. Verbindung zwischen Pin 11 (IC 301) und Kollektor von T 302 auflöten (Antenneneingang offen). Frequenzzähler an IC 301 Pkt 11 anschließen und mit P 302 den internen Osziliator auf 19 kHz abglei-
- 2. Unterbrechung zwischen Pin 11 (IC 301 und Kollektor T 302 schließen. Frequenzzähler abklemmen
- 3. Stereogenerator über künstliche Antenne FM (siehe 4.2) mit MPX-Signal (37,5 kHz Hub) an Antenneneingang des Gerätes legen. Mit Automatic oder durch direkte Frequenzeingabe auf Senderfrequenz abstimmen und Klangsteller auf Mitte stellen.
- 4. NE-Voltmeter über Trenntrafo und 19/38. kHz Sperrfilter am NF-Ausgang anschile-Ben. NF-Voltmeter und Stereocoder auf linken Kanal schalten.
- 5. Ausgangsspannung am Stereocoder auf 125 µV einstellen.
- 6. Mit P 303 die Kanattrennung auf 6 dB einstellen
- 7. Ausgangsspannung am Stereocoder auf 1 mV erhöhen. Mit Lautstärkesteller Spannung am Outputinstrument auf 0 dB einstellen.
- 8. Stereocoder auf rechten Kanal schalten und am NF-Millivoltmeter Kanaltrennung ablesen
- 9. Mit P 301 größte Kanaltrennung einstellen. Kanaltrennung sollte ≥ 32 dB sein.

4.3 Alignment preparations

Battery voltage 14 V, minus to chassis. Attention! AF-outputs must be ungrounded to avoid destruction of the output stage. Radio with 2 x 20 W output voltage.

Dimension loudspeakers, substitutional resistors, output instruments and Lcontrol accordingly. To align RF, IF, phase circuit, and stop impulse, you have to tilt up and lock the wiring board 794 E 4050. Connect wiring board 753 E 4030 and 753 E 4020 to the wiring board 794 E 4050 with the adapter cables no. 753 Z 7015 / 753 Z 7010.

4.4 Alignment of stereo decoder

Before aligning the decoder it is absolutely necessary to carry out resp. to check the FM-//F-alignment Stereo balance: P 451 to mid position (same AF-level of right and left channel). Necessary measuring instruments: Stereo coder, AF-voltmeter, outputmeter

- right/left, frequency counter with input free of direct voltage. 1. Unsolder connection between pin 11 (IC 301) and collector of T 302. Antenna input open. Connect frequency counter to IC 301 pt. 11. Align internal oscillator
- 2. Solder interruption between pin 11 (IC 301) and collector of T 302. Disconnect frequency counter.

with P 302 to 19 kHz.

- 3. Connect stereo coder over dummy antenna FM (see 4.2) with MPX-signal (37.5 kHz deviation) to antenna input of the unit. Tune unit to station frequency with automatic search or by direct frequency input. Set tone control to mid position.
- Connect AF-voltmeter over separating transformer and 19/38 kHz rejector filter at AF output. Switch stereo coder to left channel.
- 5. Set output voltage at stereo coder to 125 µV.
- 6. Set channel separation to 6 dB with
- 7. increase output voltage at stereo coder to 1 mV. Set voltage at output instrument to 0 dB with volume control.
- 8. Switch stereo coder to right channel. Read channel separation at AF-voltmeter.
- 9 Set maximum of channel separation with P 301. A channel separation of 32 dB should result.

4.2 Procédure artificielle FM

4.1 Procédure artificielle AM

4. Instructions d'alignement

4.3 Préparations d'alignement

Tension hatterie 14 V négatif à la masse. Attention! Les sorties BF doivent être sans contact avec la masse pour éviter la destruction de l'étage final. Puissance de sortie de l'appareil: 2 x 20 W. Dimensionner les haut-parleurs, les résistances supplémentaires, l'instrument output et le contrôle L conformément. Pour l'alignement de la HF, fréquence intermédiaire, circuit de phase, et Impulsion d'arrêt replier le circuit 794 E 4050 vers le haut et bloquer celui-ci. Raccorder le circuit 753 E 4030 et 753 E

4020 avec les câbles d'adaptateur 753 Z 7015 / 753 Z 7010 au circuit 794 E 4050.

4.4 Alignement du décodeur stéréo

Il est absoluement nécessaire de faire ou d'examiner l'alignement FM/fréquence intermédiaire avant d'aligner le décodeur

Balance stéréo P 451 à position centrale (mêmes niveaux BF du niveau des câbles à droite et à gauche).

Instruments de mesure nécessaires Codeur stéréo, voltmètre BF, output mètre droite/gauche, compteur de fréquence avec entrée sans tension continue.

- 1. Déssouder connection entre pin 11 (IC 301) et collecteur de T 302. L'entrée d'antenne est ouverte. Raccorder le compteur de fréquence à IC 301 pt. 11. Aligner l'oscillateur interne à 19 kHz avec P 302
- 2. Souder interruption entre pin 11 (IC 301) et collecteur de T 302. Déconnecter le compteur de fréquence.
- 3. Raccorder le codeur stéréo par l'antenne artificielle (voir 4.2) avec signal MP (37,5 kHz de relèvement) à l'entrée d'antenne de l'apparell. Syntoniser l'appareil à la fréquence de la station à l'aide de la recherche automatique ou d'entrée directe de la fréquence. Mettre le contrôle de tonalité à position centrale.
- 4. Raccorder le voltmètre BF par transformateur de séparation et filtre d'arrêt 19/38 kHz à l'output BE Commuter le codeur stéréo au niveau des câbles à gauche.
- 5. Régler la tension de sortie au codeur stéréo à 125 µV.
- 6. Régler la séparation de niveau à 6 dB avec P 303.
- 7. Augmenter la tension de sortie au codeur stéréo à 1 mV. Régler la tension à l'instrument output à 0 dB avec régulateur de volume
- 8. Commuter le codeur stéréo au níveau des câbles à droite. Lire la séparation de niveau au voltmètre BF.
- 9. Régler la séparation de niveau au maximum avec P 301. Une séparation de niveau de 32 dB doit résulter.

pouvez régler la balance stéréo comme

4.6 Abgleich des Verkehrsfunkdecoders

Der Verkehrsfunkdecoder ist werksseitig abgeglichen. Ein Nachabeleich sollte nur im Bedarfsfall und mit den dafür notwendigen Meßgeräten vorgenommen wer-

Erforderliche Meßgeräte:

VF-Coder, hochohmiges AC-Voltmeter mit Tastkopf 10 : 1.

- 1 UKW-Rereich eintasten
- 2. Ausgangsspannung (VF-Coder) über künstliche Antenne FM auf 1 mV und 3,8 kHz Hub einstellen. Mit automatischem Sendersuchlauf oder durch direkte Frequenzeingabe auf MeBfrequenz des VF-Coders abstimmen.
- 3. Pin 8 und 11 von IC 801 mittels Brücke verbinden.
- 4. AC-Voltmeter an Pin 10 von IC 801 anklemmen. L 801 (57 kHz) auf Maximum aboleichen.
- 5. AC-Voltmeter an Pin 15 von IC 801 anklemmen. Einstellregler P 802 auf Maximum einstellen.
- 6. Brücke entfernen.

4.7 Überprüfung der GAL

(Geschwindigkeitsabhängige Lautstärke-Erforderliche Meßgeräte: Tongenerator, NF-Millivoltmeter, Meßsen-

- 1. Meßsender auf 95 MHz, 22,5 kHz Hub, 1 kHz NF, Ausgangsspannung 200 µV einstellen.
- 2. Gerät auf Testfrequenz abstimmen. NF-Ausgangsspannung mit Lautstärketaste auf - 10 dB (0 dB - 2.45 V) an Output einstellen.
- 3. Tongenerator auf 300 Hz Rechteck, 8 Vss Ausgangsspannung. Signal an Reglerein-gang anlegen. Die NF-Ausgangsspan-nung muß sich bei Schalterstellung 1 um ca. + 4 dB, bei Schalterstellung 2 um ca. + 5 dB, bei Schafterstellung 3 um ca. + 6 dB

4.8 Dolbyabaleich

erhöhen.

- 1. DolbymeBcassette 400 Hz einschieben.
- 2. Hochohmiges Millivoltmeter an PIN 2 von IC 621 anschließen.
- 3. Mit P 621 auf 390 mV einstellen.
- 4. Hochohmiges Millivoltmeter an PIN 8 von IC 621 anschließen.
- 5. Mit P 631 auf 390 mV einstellen.

4.9 Bandsortenumschafttaste (CR) prüfen

- 1.10 kHz MeBcassette einschieben.
- Output einstellen.
- 3 Randsortenumschalttaste (CR) drücken. Die NF-Ausgangsspannung muß sich um ca. 5 dB absenken

4.6 Traffic radio decoder alignment

The traffic radio decoder is aligned ex works. If an alignment becomes necessary, however, it should only be effected with sufficient measuring instruments. Necessary measuring instruments:

Traffic radio coder, AC-voltmeter (highimpedance) with probe 10:1.

- 1. Put in the FM-band.
- 2. Set output voltage (traffic radio coder) over dummy antenna FM to 1 µV and 3.8 kHz deviation. Tune to measuring frequency with automatic station tuning or by direct frequency input.
- 3. Connect pin 8 and pin 11 of IC 801 with bridge.
- 4. Connect AC-voltmeter to pin 10 of IC 801. Align L 801 (57 kHz) to maximum.
- 5. Connect AC-voltmeter to pin 15 of IC 801. Set trimmer resistor P 802 to maximum.
- 6. Remove bridge.

4.7 Checking the speed dependent volume control (GAL)

Required test equipment: AF generator, AF millivoltmeter, signal generator

- 1. Set the signal generator to 95 MHz, 22.5 kHz deviation, 1 kHz AF, output voltage 200 μV.
- 2. Tune the radio to the test frequency. Set AF-output voltage with volume control to - 10 dB (0 dB - 2.45 V) at
- 3. Set the AF-generator to 300 Hz square wave signal, output voltage 8 Vpp. Connect the signal to the regulator input. The AF output voltage must increase in switch position 1 approx. + 4 dB in switch position 2 approx. + 5 dB in switch position 3 approx. + 6 dB

4.8 Alignment of Dolby

- 1. Insert Dolby test cassette 400 Hz.
- 2. Connect millivoltmeter (high impedance) to PIN 2 of IC 621.
- 3. Adjust voltage to 390 mV with P 621.
- 4. Connect millivoltmeter (high impedance) to PIN 8 of IC 621.
- 5. Adjust voltage to 390 mV with P 631.

4.9 Checking the tape selection key (CR)

- 1. Insert 10 kHz test cassette.
- control.
- 3. Press tape selection key CR. The AF output voltage must reduce for approx.

4.6 Alignement du décodeur d'informations routières

Le décodeur d'informations routières est aligné dans l'usine. S'il est absoluement nécessaire et si vous avez les instruments de mesure suffisants, vous pouvez

faire un realignement. Instruments de mesure nécessaires: Codeur d'informations routières, AC-voltmètre à forte résistance avec palpeur

- 1. Entrer la gamme FM.
- 2. Régler la tension de sortie (codeur d'informations routières) par antenne artificielle FM à 1 mV et 3,8 kHz de relèvement. Syntoniser à la fréquence de mesure du codeur d'informations routières à l'aide de la recherche automatique des stations ou d'entrée directe de la fréquence.
- 3 Recorder les pins 8 et 11 de l'IC 801 par un pont électrique.
- 4. Connecter l'AC-voltmètre à la pin 10 de l'IC 801. Aligner L 801 (57 kHz) au maximum.
- 5. Connecter l'AC-voltmètre à la pin 15 de I'IC 801 Régler la résistance réglable P 802 au maximum.
- 6. Déssouder le pont électrique

4.7 Vérification du réglage de volume en fonction de la vitesse (GAL)

Instruments de mesure nécessaires: BF-genérateur, BF-Millivoltmètre, générateur de signaux.

- Générateur de signaux à 95 MHz, 22.5 kHz relèvement, 1 kHz BF, régler tension de sortie 200 μ F.
- 2. Aligner appareil à fréquence de test. Régier la tension de sortie avec contrôle de volume à - 10 dB (0 dB - 2,45 V) à l'output.
- 3. Générateur sur 300 Hz rectangle, tension de sortie 8 Vss. Connecter signal à l'entrée du régulateur. La tension de sortie BF doit augmenter à position 1 du commutateur par env. + 4 dR à position 2 du commutateur par env. + 5 dB, à position 3 du commutateur par env. + 6 dB

4.8 Alignement du Dolby

- 1. Introduire la cassette de mesure Dolby
- 2. Raccorder le millivoltmètre (fort résistant) à PIN 2 de l'IC 621.
- 3. Ajuster la tension à 390 mV avec P 621.
- 4 Recorder le millivoltmètre (fort résistant) à PIN 8 de l'IC 621.
- 5. Ajuster la tension à 390 mV avec P 631.

4.9 Contrôle de la touche de sélection de bande (CR)

- 1. Introduire la cassette de test 10 kHz.
- contrôle de volume.
- 3. Appuyer sur la touche de sélection de bande CR. La tension de sortie BF doit se réduire d'env. 5 dB.

4.5 Stereo-Balance mit P 451 auf den gewünschten Wert einstellen.

4.5 With trimmer resistor P 451 you can set the stereo-balance to a wished value.

4.5 Avec la résistance réglable P 451 vous

5. Abgleichtabelie / Alignment List / Tableau d'alignement

	Bereich Wave Band Gamme		essender / Signal generator Générateur de eignaux an / at / à	Alignr	chelemente ment parts d'alignement	Abgleich auf Alignment to Alignement à	Bemerkungen Remarks Remarques
5.1.1	AM	-ZF:	Wita-Alicha A.	4			
5. 1.1	AM					nder mit 1 kHz NF und 30 %	
	1		nce interm.: Commuter l'ar			nal generator with 1 kHz AF a r générateur de signaux ave	
	MW	0,455	Antennenbuchse	F 258		Output max.	o i in 20 o to o Ani).
	AM PO	0.455 0,455	Antenna socket Prise d'antenne	F 258 F 258		Max. output Max. output	
5.1.2	Pha	senkrel	sabgleich — AM				
			of phase circuit AM				
			du circuit de phase -	AM			
	MW	0,455	Antennenbuchse	F 259		inneres Maximum ("0"— Abgleich)	Meßsender Modulation abschalten, HF-Ein- gangsspannung auf ca. 10 mV. Hochohmiges Voltmeter an IC 250 zwischen Pkt. 6 und Pkt. 12 anschließen. Phasenkreis nur mit Kunststoffschlüssel aboleichen.
	АМ	0.455	Antenna socket	F 259		internal maximum ("0"— alignment)	Signal generator unmodulated. Set RF-input voltage to approx. 10 mV. Connect high-impedance voltmeter at IC 250 between pt. 6 and 12. Align phase circuit only with plastic wrench.
	PO	0,455	Prise d'antenne	F 259		Maximum intern (alignement "0")	Significate order of the state
		PO, OC-	HF: Commuter antenne arti Volume max. Tonalité-re	óglage moyen (n Oszili. Oscili.	Zwischen- kreis Interm. circ.	rateur de signaux avec 1 kH	z BF et 30 % AM).
		,		Oscili.	Circ. Interm.		
	LW 0,290 LW 0,290 GO 0,290		F 257	8 V Abstim	nspannung		
	GO			F 257 F 257	8 V tuning v 8 V tension	oltage	Hochohmiges Voltmeter an IC 151 PIN 6 High-impedance voltmeter at IC 151 PIN 6 Raccorder le voltmètre à forte résistance à IIC 151 PIN 6
	GO		Antennenbuchse Antenne socket Prise d'antenne	1	8 V tuning v	oltage de synt. Output max.	High-impedance voltmeter at IC 151 PIN 6 Raccorder le voltmètre à forte résistance à PIC 151 PIN 6 Eingangsspannung so wählen, daß 1 V NF nicht überschritten wird.
	GO	0,290	Antenna socket	1	8 V tuning v 8 V tension	oltage de synt. Output max. Output max.	High-impedance voltmeter at IC 151 PIN 6 Raccorder le voltmètre à forte résistance à l'IC 151 PIN 6 Eingangsspannung so wählen, daß 1 V NF nicht Überschritten wird. Choose input voltage so that 1 V NF are not exceeding.
	GO	0,290	Antenna socket Prise d'antenne	1	8 V tuning v 8 V tension C 270	oltage de synt. Output max.	High-Impedance voltmeter at IC 151 PIN 6 Raccorder le voltmètre à forte résistance à ITC 151 PIN 6 Eingangsspannung so wählen, daß 1 V NF nicht Überschritten wird. Choose liput voltage so that 1 V NF are not
.1.4	MW AM PO	0,290	Antenna socket Prise d'antenne	1	8 V tuning v 8 V tension C 270	oltage de synt. Output max. Output max.	High-impedance voltmeter at IC 151 PIN 6 Raccorder le voltmètre à forte résistance à ITC 151 PIN 6 Eingangsspannung so wählen, daß 1 V NF nicht Überschritten wird. Choose linput voltage so that 1 V NF are not exceeding. Sélectionner tension d'entrée de manière que
.1.4	MW AM	0,290	Antenna socket Prise d'antenne	F 257 Oszili. Oscili.	8 V tuning v 8 V tension C 270 F 254 Zwischen- kreis interm. circ.	oltage de synt. Output max. Output max.	High-impedance voltmeter at IC 151 PIN 6 Raccorder le voltmètre à forte résistance à 'I'IC 151 PIN 6 Eingangsspannung so wählen, daß 1 V NF nicht Überschritten wird. Chtoose lingut voltage so that 1 V NF are not exceeding. Sélectionner tension d'entrée de manière que 1 V NF ne soft pas dépassé. Hochohmiges Voltmeter an IC 151 PIN 6
1.4	MW AM	0,290	Antennenbuchse	Oszill. Oscill. Osc.	8 V tuning v 8 V tension C 270 F 254 Zwischen- kreis interm. circ.	Output max. Output max. Output max. Output max.	High-impedance voltmeter at IC 151 PIN 6 Raccorder le voltmètre à forte résistance à IIC 151 PIN 6 Eingangsspannung so wählen, daß 1 V NF nicht Überschritten wird. Choose Input voltage so that 1 V NF are not exceeding. Sélectionner tension d'entrée de manière que 1 V NF ne soit pas dépassé.
1.4	MW AM	0,290 0,290 0,146	Antennenbuchse	Oszili. Oscili. Osc. F 256	8 V tuning v 8 V tension C 270 F 254 Zwischen- kreis interm. circ.	Output max. Output max. Output max. Output max. 1.2 V Abstimmspannung 1.2 V tuning voitage 1.2 V tension de synt.	High-impedance voltmeter at IC 151 PIN 6 Raccorder le voltmètre à forte résistance à ITC 151 PIN 6 Eingangsspannung so wählen, daß 1 V NF nicht Überschritten wird. Choose input voltage so that 1 V NF are not exceeding. Selectionner tension d'entrée de manière que 1 V NF ne soit pas dépassé. Hochohmiges Voltmeter an IC 151 PIN 6 High-impedance voltmeter at IC 151 PIN 6 Raccorder le voltmètre à forte résistance à ITC 151 PIN 6 Eingangsspannung so wählen, daß 1 V NF nicht
1.4	MW AM	0,290 0,290 0,146 0,560	Antennenbuchse	Oszili. Oscili. Osc. F 256	8 V tuning v 8 V tension C 270 F 254 Zwischen- kreis interm. circ. interm.	Output max. Output max. Output max. Output max. 1.2 V Abstimmspannung 1.2 V tuning voltage 1.2 V tension de synt. 9 V Abstimmspannung 8 V tuning voltage 8 V tension de synt.	High-impedance voltmeter at IC 151 PIN 6 Raccorder le voltmètre à forte résistance à ITC 151 PIN 6 Il representation de la representation de la representation de la representation au consideration de la representation d
1.4	MW AM	0,290 0,290 0,146 0,560 1,620	Antennenbuchee	Oszili. Oscili. Osc. F 256	8 V tuning v 8 V tension C 270 F 254 Zwischen- Kreisin circ. Circ. interm.	Output max. Output max. Output max. Output max. 1.2 V Abstimmspannung 1.2 V tuning voltage 1.2 V tension de synt. 8 V Abstimmspannung 8 V tuning voltage 8 V tension de synth. Output max.	High-impedance voltmeter at IC 151 PIN 6 Raccorder le voltmètre à forte résistance à IC 151 PIN 6 Eingangsspannung so wählen, daß 1 V NF nicht überschritten wird. Choose input voltage so that 1 V NF are not exceeding. Sélectionner tension d'entrée de manière que 1 V NF ne soit pas dépassé. Hochohmiges Voltmèter an IC 151 PIN 6 High-impedance voltmeter at IC 151 PIN 6 Raccorder le voltmètre à forte résistance à IC 151 PIN 8 Eingangsspannung so wählen, daß 1 V NF nicht überschritten wird. Choose input voltage so that 1 V AF are not exceeding. Sélectionner tension d'entrée de manière que 1
1.4	MW AM	0,290 0,290 0,146 0,560 1,620 1,000	Antennenbuchee	OszIII. Oscili. Osc. F 256 C 279	8 V tuning v 8 V tension C 270 F 254 Zwischernkeis Interm circ. Circ. Interm.	Output max. Output max. Output max. Output max. 1.2 V Abstimmspannung 1.2 V tuning voitage 1.2 V tension de synt. 8 V Abstimmspannung 8 V tuning voitage 8 V tension de synt. Output max.	High-impedance voltmeter at IC 151 PIN 6 Raccorder le voltmètre à forte résistance à l'IC 151 PIN 6 Eingangsspannung so wählen, daß 1 V NF nicht überschritten wird. Choose Input voltage so that 1 V NF are not exceeding. Sélectionner tension d'entrée de manière que 1 V NF ne soft pas dépassé. Hochohmiges Voltmeter an IC 151 PIN 6 Raccorder le voltmètre à forte résistance à l'IC 151 PIN 6 Raccorder le voltmètre à forte résistance à l'IC 151 PIN 6 Choose input voltage so that 1 V NF nicht überschritten wird.
1.4	MW AM PO	0,290 0,146 0,560 1,620 1,000 1,000 0,560	Antennenbuchee	Oszill. Oscill. Osc. F 256 C 279	8 V tuning v 8 V tension C 270 F 254 Zwischernkeis Interm circ. Circ. Interm.	Output max. Output max. Output max. Output max. Output max. 1.2 V Abstimmspannung 1.2 V tuning voitage 1.2 V tension de synt. 8 V Abstimmspannung 8 V tuning voitage 8 V tuning voitage 10 V tension of synth. Output max. Output max. Output max.	High-impedance voltmètre à forte résistance à l'IC 151 PIN 6 Raccorder le voltmètre à forte résistance à l'IC 151 PIN 6 Eingangsspannung so wählen, daß 1 V NF nicht Überschritten wird. Choose Input voltage so that 1 V NF are not exceeding. Sélectionner tension d'entrée de manière que 1 V NF ne soit pas dépassé. Hochohmiges Voltmèter an IC 151 PIN 6 High-impedance voltmèter at IC 151 PIN 6 Raccorder le voltmètre à forte résistance à l'IC 151 PIN 8 Eingangsspannung so wählen, daß 1 V NF nicht Überschritten wird. Choose input voltage so that 1 V AF are not exceeding. Sélectionner tension d'entrée de manière que 1 BF ne soit pas dépassé.
1.4	MW AM	0,290 0,146 0,560 1,620 1,000 1,000	Antennenbuchee	OszIII. Oscili. Osc. F 256 C 279	8 V tuning v 8 V tension C 270 F 254 Zwischernkeis Interm circ. Circ. Interm.	Output max. Output max. Output max. Output max. 1.2 V Abstimmspannung 1.2 V tuning voitage 1.2 V tension de synt. 8 V Abstimmspannung 8 V tuning voitage 8 V tension de synt. Output max.	High-impedance voltmeter at IC 151 PIN 6 Raccorder le voltmètre à forte résistance à IIC 151 PIN 6 Eingangsspannung so wählen, daß 1 V NF nicht Überschritten wird. Choose Input voltage so that 1 V NF are not exceeding. Sélectionner tension d'entrée de manière que 1 V NF ne soit pas dépassé. Hochohmiges Voltmeter an IC 151 PIN 6 High-impedance voltmeter at IC 151 PIN 6 Raccorder le voltmètre à forte résistance à IIC 151 PIN 8 Eingangsspannung so wählen, daß 1 V NF nicht Überschritten wird. Choose input voltage so that 1 V AF are not exceeding. Sélectionner tension d'entrée de manière que 1
1.4	MW AM PO	0,290 0,290 0,146 0,560 1,620 1,000 0,560 1,620 1,620	Antennenbuchee	Oscill. Oscill. Oscill. Csc. F 256 C 279 F 256 C 279 C 279	8 V tuning v 8 V tension C 270 F 254 Zwischernkeis Interm circ. Circ. Interm.	Output max. Output max. Output max. Output max. Output max. 1.2 V Abstimmspannung 1.2 V tuning voitage 1.2 V tension de synt. 9 V Abstimmspannung 8 V tuning voitage 8 V tension de synt. Output max. Output max. Output max. 8 V Abstimmspannung 8 V tuning voitage 8 V tension de synt.	High-impedance voltmeter at IC 151 PIN 6 Raccorder le voltmètre à forte résistance à IIC 151 PIN 6 Eingangsspannung so wählen, daß 1 V NF nicht Uberschritten wird. Choose input voltage so that 1 V NF are not exceeding. Sélectionner tension d'entrée de manière que 1 V NF ne soit pas dépassé. Hochohmiges Voltmeter an IC 151 PIN 6 High-impedance voltmeter at IC 151 PIN 6 Raccorder le voltmètre à forte résistance à IIC 151 PIN 6 Eingangsspannung so wählen, daß 1 V NF nicht überschritten wird. Choose input voltage so that 1 V AF are not exceeding. Sélectionner tension d'entrée de manière que 1 BF ne soit pas dépassé. Hochohmiges Voltmètre at IC 151 PIN 6 Raccorder le voltmètre à forte résistance à IIC 151 PIN 6 Raccorder le voltmètre à forte résistance à IIC 151 PIN 6 Raccorder le voltmètre à forte résistance à IIC 151 PIN 6
1.4	MW AM PO	0.290 0.290 0.146 0.580 1.620 1.000 1.000 0.560 1.620 1.620	Antennenbuchee	Oscill. Oscill. Oscill. Csc. F 256 C 279 F 256 C 279 C 279	8 V tuning v 8 V tension C 270 F 254 Zwischenkreis Interm. circ. Circ. interm.	Output max. Output max. Output max. Output max. Output max. 1.2 V Abstimmspannung 1.2 V funing voltage 2.2 V tension de synt. 8 V Abstimmspannung 8 V tuning voltage 8 V tension de synth. Output max. Output max. Output max. Output max. B V Abstimmspannung 8 V tuning voltage 8 V tension de synth.	High-impedance voltmeter at IC 151 PIN 6 Raccorder le voltmètre à forte résistance à IIC 151 PIN 6 Eingangsspannung so wählen, daß 1 V NF nicht Überschritten wird. Choose Input voltage so that 1 V NF are not exceeding. Sélectionner tension d'entrée de manière que 1 V NF ne soit pas dépassé. Hochohmiges Voltmeter an IC 151 PIN 6 High-impedance voltmeter at IC 151 PIN 6 Eingangsspannung so wählen, daß 1 V NF nicht Überschritten wird. Choose input voltage so that 1 V AF are not exceeding. Sélectionner tension d'entrée de manière que 1 BF ne soit pas dépassé. Hochohmiges Voltmeter an IC 151 PIN 6 High-impedance voltmeter at IC 151 PIN 6 Raccorder le voltmètre à forte résistance à IIC 151 PIN 6 Raccorder le voltmètre à forte résistance à IIC 151 PIN 6

5 Aboleichtshelle / Alicoment Liet / Tehleeu d'ellosement

0

	Bereich Wave Band Gamme	Me MHz	Bsender / Signal generator Générateur de signaux an / at / à	Alignme	nelemente ent parts l'alignement	Abgleich auf Alignment to Alignement à	Bernerkungen Remerks Remarques
5.1.5	ĸw	6,250	Antennenbuchse	F 255		8 V Abstimmspannung	Hochohmiges Voltmeter an IC 151 PIN 6
	SW	6,250	Antenna socket	F 255		8 V tuning voltage	High-impedance voltmeter at IC 151 PIN 6
		6,250	Prise d'anteлne	F 255		8 V tension de syntonisation	Raccorder le voltmètre à forte résistance à FIC 151 PIN 6
					F 252	Output max.	Eingangsspannung so wählen, daß 1 V NF nicht überschritten wird.
						Output max.	Choose input voltage so that 1 V AF are not exceeding.
	d.	5,900		F 255			
						Output max.	Sélectionner tension d'entrée de manière que 1 \ BF ne soit pas dépassé.
	е.	6,250		C 276		8 V Abstimmung	Hochohmiges Voltmeter an IC 151 PIN 6
						8 V tuning voltage	High-Impedance voltmeter at IC 151 PIN 6
						8 V tension de synt.	Raccorder le voltmètre à forte résistance à l'IC 151 PIN 6

Pkt. d-e wiederholen bis keine Verbesserung mehr möglich ist. Repeat pt. d-e until the values improve no more. Repéter pt. d-e jusqu'à ce que les valeurs n'améliorent pius.

1.6. Vorkreisabgleich: Künstliche Antenne auf AM schalten. 560 kHz auf Taste 8 M, 1620 kHz auf Taste 9 M, 6085 kHz auf Taste 7 K speichern. Bei Frequenzwechsel betreffende Taste mehrmals drücken.

Der LW Vorkreis ist durch nicht veränderbare Bautelle festgelegt und wird somit nicht direkt abgeglichen. Die LW-Empfindlichkeit ergibt sich aus dem MW-Vorkreisabgleich.

Alignment of Input circuit: Switch dummy antenna to AM. Store 560 kHz at button 8 M, 1620 kHz at button 9 M, 6085 kHz at button 7 K. In case of change of frequency press corresponding button several times.

The LW input circuit is fixed by unatterable piece parts and is so not aligned directly. The LW sensitivity results form the AM input circuit alignment.

Alignement du circuit d'entrés: Commuter antenne artificielle à P.O. Programmer 560 kHz à touche 8 M, 1620 kHz à touche 9 M, 6085 kHz à touche 7 K.

En cas de change de fréquence appuyer sur la touche en question plusieurs fois.

Le circuit d'entrée GO est fixé per pièces détachées invariables, et par cela il n'est pas aligné directement. Le sensibilité GO résulte de l'alignement du circuit d'entrée PO.

MW AM PO	0,560	Antennenbuchse Antenna socket Prise d'antenne	C 250	Output max.	Eingangsspannung so wählen, daß 1 V NF nicht überschritten wird. Choose input voltage so that 1 V AF are not	
	1,620		F 250	Output max.	exceeding. Sélectionner tension d'entrée de manière que 1 V BF ne soit pas dépassé.	
KW SW OC	6,085		F 251			

5.1.7 UKW-ZF: 10,7 MHz (Meßsender unmoduliert)

FM-IF: 10.7 MHz (signal generator unmodulated)

FM-fréquence interm : 10.7 MHz (générateur de signeux pas modu

FM-1	frequer	nce interm.: 10,7 MHz (généra	teur de signaux pas modulé		
UKW	10,7	T 102 Gate 1 (F 205 mit Brücke kurzschließen)	F 201, 202, 203, 204	max. an Pkt. 12 von IC 201 (gemessen mit hochohmigem Volt- meter)	Eingangsspannung so wählen, daß beim Ab- gielch 0,5 V an Pkt. 12 nicht überschritten wird. Nach Abgleich Brücke entfernen!
FM	10.7	T 102 Gate 1 (short-circuit F 205 with a bridge)	F 201, 202, 203, 204	Max. at pt. 12 of IC 201 (measured with high-impedance voltmeter)	Chose input voltage so that 0.5 V at pt. 12 are not exceeding when aligning. Remove bridge after alignment!
FM	10,7	T 102 Gate 1 (court-circuiter F 205 avec un pont)	F 201, 202, 203, 204	Max. à pt. 12 de l'IC 201 (mésuré avec voltmètre à forte résistance)	Sélectionner la tension d'entrée à manière que 5 V à pt. 12 ne soit pas dépassé en alignant. Après alignement enlever le pont!

Für Notizen - For Notes - Pour Notes


5. Abgleichtabelle / Alignment List / Tableau d'alignement


	Bereich Wave Band Gamme	MHz	eßsender / Signal generator Générateur de signaux an / at / à	Alig	eichelem nment p ts d'align	arts	Abgleich auf Alignment to Alignement à	Bemerkungen Remarks Remarques
5.1.8	UKW FM-I	RF: To	nblende in Mittelstellung (Meßsender ne control in mid position (Tune signs nalité-réglage moyen (Régler le géné	i generate	or to 1 kH	z AF and	22.5 kHz deviation)	
		stimmung	betätigen bis Frequenz von 108,0 MH			C 151	98,2 MHz	Frequenzzähler an FMOSZ (IC 151 Pin 8) anschließen.
	Turn the	MHz zurü manual t	uning belt until the digital display			C 151	98.2 MHz	Connect frequency counter to FMOSZ (IC 151 pin 8).
	Tourner	la molette	8.0 MHz to 87.5 MHz. e de réglage manuel jusqu'à ce que change de 108,0 MHz à 87,5 MHz.			C 151	98,2 MHz	Raccorder le compteur de fréquence à FMOSZ (IC 151 pin 8).
				Oszili.	Vorkr.	Zwsch kreis		
				Oscill.	Input circ.	interm.		
				Osc.	Circ. d'entr.	Circ. interm.		
	UKW FM FM	108,0 108.0 108,0	Antennenbuchse Antenna socket Prise d'antenne	F 103 F 103 F 103			8 V Abstimmspannung 8 V tuning voltage 8 V tension de syntoni- sation	Hochohmiges Voltmeter an IC 151 PIN 6 High impedance voltmeter at IC 151 PIN 6 Raccorder le voltmètre à forte résistance à I'IC 151 PIN 6
		87,5		F 104			max.	Eingangsspannung ca. 10 mV. Mit Lautstärke- taste. Ausgangsspannung auf ca. 0 dB am Output einstellen. Eingangsspannung zurück- nehmen bis – 3 dB Abfall am Output. Input voltage approx. 10 mV. Set approx. 0 dB
		95,0			F 101	F 102	max.	output voltage at output with volume control. Reduce input voltage until –3 dB decrease at output. Tension d'entrée env. 10 mV. Régler la tension de sortlé à env. 0 dB à l'output avec le con- trôle de volume. Diminuer la tension d'entrée jusqu'une diminution de –3 dB à l'output.
	Align	FM 10.7 IC 2019 Pkt. 18 (F 204 zwischen C 219 und L nach Masse kurz-schließen). Einspeisung über 47 N.			with suffi	cient mea		
	Align	ment of ement d	phase circuit and stop impulu circuit de phase et d'impul IC 201 Pkt. 18 (F 204 zwischen C 219 und L nach Masse kurz- schließen). Einspeisung über	ise (only	with suffi	cient mea	suring instruments!)	s de mesure suffisants!) Meßsender auf 1 kHz NF und 22.5 kHz Hub ein- stellen. Eingangsspannung ca. 10 mV. Mit Lautstärketaste Ausgangsspennung auf ca. 0 dB am Output einstellen. Eingangsspannung
	Align	ment of ement d	phase circuit and stop impulu circuit de phase et d'impul IC 201 Pkt. 18 (F 204 zwischen C 219 und L nach Masse kurz- schließen). Einspeisung über	ise (only	with suffi	cient mea	suring instruments!)	Meßsender auf 1 ktz NF und 22.5 kHz Hub einstellen. Eingangsspannung ca. 10 mV. Mit Lautstarketaste Ausgangsspannung of ca. 0 dB am Output einstellen. Eingangsspannung (Maßsender) verringem bis Ausgangsspannung am Output um — 3 dB abgesenkt ist. Set signal generator 1 kHz AF and 22.5 kHz deviation. Input voltage ca. 10 mV. Set output voltage with volume control to approx 0 dB. Reduce input voltage (signal generator) until output voltage (signal generator) until output voltage is reduced by
	Aligno Aligno	nent of ement d	phase circuit and stop impul u circuit de phase et d'impul ic 201 Pkt. 18 (F 204 zwischen C 219 und L nach Masse kurz- schließen). Einspeisung über 47 N. IC 201 pt. 18 (short-circuit F 204 between C 219 and L to mass).	ise (only	with suffi	cient mea	suring instruments!)	MeBsender auf 1 kHz NF und 22.5 kHz Hub ein- stellen. Eingangsspannung ca. 10 mV. Mit Lautstärketaste Ausgangsspannung auf ca. OB am Output einstellen. Eingangsspannung auf ca. OB am Output einstellen. Eingangsspannung (Meßsender) verringem bis Ausgangsspannung am Output um – 3 dB abgesenkt ist. Set signal generator 1 kHz AF and 22.5 kHz deviation. Input voltage ca. 10 mV. Set output voltage au 10 mV. Set output voltage (signal generator) until output voltage (signal generator) until output voltage (signal generator) until output voltage is reduced by – 3 dB at output. Régler générateur de signasux à 1 kHz BF et 22.5 kHz de reièvement. Tension d'entrée env. 10 mV.
	Aligni Aligne FM	nent of ement d 10,7	phase circuit and stop impul u circuit de phase et d'impul IC 201 Pkt. 18 (F 204 zwischen C 219 und L nach Masse kurz- schließen). Einspeisung über 47 N. IC 201 pt. 18 (short-circuit F 204 between C 219 and L to mass). input over 47 N. IC 201 pt. 18 (court-circuiter F 204 entre C 219 et L à masse).	ise (only	with suffi	cient mea	suring instruments!) seulement avec instrument	Meßsender auf 1 kHz NF und 22,5 kHz Hub einstellen. Eingangsspannung ca. 10 mV. Mit Lautstärketaste Ausgangsspannung auf ca. Oß Bm Output einstellen. Eingangsspannung auf ca. Oß Bm Output einstellen. Eingangsspannung (Meßsender) verringern bis Ausgangsspannung (Meßsender) verringern bis Ausgangsspannung am Output um — 3 dB abgesenkt let. Set signal generator 1 kHz AF and 22,5 kHz deviation. Input voltage ca. 10 mV. Set output voltage with volume control to approx 0 dB. Reduce input voltage (signal generator) until output voltage is reduced by —3 dB at output. Régler générateur de signaux à 1 kHz BF et. 22,5 kHz de relèvement. Tension d'entrée env. 10 mV. Régler tension de sortie avec contrôle de volume à env. 0 dB à l'output. Diminuer tensior d'entrée (pénerateur de signaux) jusqu'à ce que la tension de sortie est diminuée de —3 dB à l'output.
	Aligni Aligne FM	nent of ement d 10,7	phase circuit and stop impul u circuit de phase et d'impul IC 201 Pkt. 18 (F 204 zwischen C 219 und L nach Masse kurz- schließen). Einspeisung über 47 N. IC 201 pt. 18 (short-circuit F 204 between C 219 and L to mass). input over 47 N. IC 201 pt. 18 (court-circuiter F 204 entre C 219 et L à masse).	se (only	with suffi	cient mea	suring instruments!) seulement avec instrument	Meßsender auf 1 ktz NF und 22.5 kHz Hub einstellen. Eingangsspannung ca. 10 mV. Mit Lautstarketaste Ausgangsspannung auf ca. 0 dB am Output einstellen. Eingangsspannung auf ca. 0 dB am Output einstellen. Eingangsspannung am Output um – 3 dB abgesenkt ist. Set signal generator 1 kHz AF and 22.5 kHz devlation. Input voltage ca. 10 mV. Set output voltage vielt voltage ca. 10 mV. Set output voltage vielt voltage (signal generator) until output voltage is reduced by –3 dB at output. Régler générateur de signaux à 1 kHz BF et 22.5 kHz de relèvement. Tension d'entrée env. 10 mV. Régler tension de sortie avec contrôle de volume à env. 0 dB à l'output. Diminuer tensior d'entrée (génerateur de signaux) jusqu'à ce que la tension de sortie est diminuée de –3 dB à l'output. FM-Modulation abschalten. Meßsender mit 30 % AM modulieren.
	Aligni Aligne FM	nent of ement d 10,7	phase circuit and stop impul u circuit de phase et d'impul IC 201 Pkt. 18 (F 204 zwischen C 219 und L nach Masse kurz- schließen). Einspeisung über 47 N. IC 201 pt. 18 (short-circuit F 204 between C 219 and L to mass). input over 47 N. IC 201 pt. 18 (court-circuiter F 204 entre C 219 et L à masse).	se (only	with suffi	cient mea	suring instruments!) seulement avec instrument NF-Minimum am Output	Meßsender auf 1 ktz NF und 22,5 ktz Hub ein stellen. Eingangsspannung ca. 10 mV. Mit Lautstärketaste Ausgangsspannung auf co. dB em Output einstellen. Eingangsspannung (Meßsender) verringern bis Ausgangsspannung (Meßsender) verringern bis Ausgangsspannung am Output um – 3 dB abgesenkt ist. Set signal generator 1 kHz AF and 22,5 kHz deviation. Input voltage ca. 10 mV. Set output voltage with volume control to approx 0 dB. Reduce input voltage (signal generator) until output voltage is reduced by – 3 dB at output. Régler générateur de signaux à 1 kHz BF et 22,5 kHz de reievement. Tension d'entrée env. 10 mV. Régler tension de sortie avec contrôle de volume à env. 0 dB à l'output. Diminuer tensior d'entrée (generateur de signaux) jusqu'à ce que la tension de sortie ext diminuée de – 3 dB à l'output.
	Aligni Aligne FM	nent of ement d 10,7	phase circuit and stop impul u circuit de phase et d'impul IC 201 Pkt. 18 (F 204 zwischen C 219 und L nach Masse kurz- schließen). Einspeisung über 47 N. IC 201 pt. 18 (short-circuit F 204 between C 219 and L to mass). input over 47 N. IC 201 pt. 18 (court-circuiter F 204 entre C 219 et L à masse).	F 205	with suffi	cient mea	suring instruments!) seulement avec instrument NF-Minimum am Output AF-minimum at output	Meßsender auf 1 kHz NF und 22.5 kHz Hub einstellen. Eingangsspannung ca. 10 mV. Mit Lautstärketaste Ausgangsspannung auf co dB am Output einstellen. Eingangsspannung und co dB am Output einstellen. Eingangsspannung (Meßsender) verringer bis Ausgangsspannung (Meßsender) verringer bis Ausgangsspannung m Output um – 3 dB abgesenkt ist. Set signal generator 1 kHz AF and 22.5 kHz deviation. Input voltage ca. 10 mV. Set output voltage with volume control to approx 0 dB. Reduce Input voltage (signal generator) until output voltage is reduced by –3 dB at output. Régler générateur de signaux à 1 kHz BF et 22,5 kHz de reièvement. Tension d'entrée env. 10 mV. Régler tension de sortie avec contrôle de volume à env. 0 dB à l'output. Diminuer tensior d'entrée (gênerateur de signaux) jusqu'à ce que la tension de sortie est diminuée de –3 dB à l'output. FM-Modulation abschaiten. Meßsender mit 30 % AM moduliaren. Switch-off FM-modulation, Modulate signal generator with 30 % AM. Arrêter modulation FM. Moduler générateur de signaux avec 30 % AM. Modulation abschaiten. Eingangsspannung ca. 10 mV. Hochohmiges Voltmeter an Pkt. 6 von IC 201 anschließen. Durch Rechts-Linksverstimmung die Stoppulssymmetrie und Stoppulssymmetrie und Stoppulssymmetrie und Stoppulssymmetrie und Stoppulssymmetrie und Stoppulssymmetrie voltage approx. 10 mV. High-impedance voltmeter at pt. 6 of IC 201. Control width of stop impulse and sym. of stop impulse by tuning the Signal generator frequency to the
	Aligni Aligne FM	10.7 10.7	phase circuit and stop impul u circuit de phase et d'impul IC 201 Pkt. 18 (F 204 zwischen C 219 und L nach Masse kurz- schließen). Einspeisung über 47 N. IC 201 pt. 18 (short-circuit F 204 between C 219 and L to mass). input over 47 N. IC 201 pt. 18 (court-circuiter F 204 entre C 219 et L à masse).	F 205 F 205 F 205	with suffi	cient mea	NF-Minimum am Output AF-minimum at output BF-minimum at output Stoppulsbreite ± 37,5 kHz Width of stop impulse ± 37,5 kHz Dispersion ± 6 kHz Largeur d'impulsion d'arrêt ± 37,5 kHz	Meßsender auf 1 kHz NF und 22.5 kHz Hub einstellen. Eingangsspannung ca. 10 mV. Mit Lautstärketaste Ausgangsspannung auf ca. 0 dB am Output einstellen. Eingangsspannung und ca. 0 dB am Output einstellen. Eingangsspannung (Meßsender) verringer bis Ausgangsspannung (Meßsender) verringer bis Ausgangsspannung am Output um – 3 dB abgesenkt ist. Set signal generator 1 kHz AF and 22.5 kHz deviation. Input voltage ca. 10 mV. Set output voltage vith volume control to approx 0 dB. Reduce input voltage (signal generator) until output voltage is reduced by –3 dB at output. Régler générateur de signaux à 1 kHz BF et 22,5 kHz de reièvement. Tension d'entrée env. 10 mV. Régler tension de sortie avec contrôle de volume à env. 0 dB à l'output. Diminuer tension d'entrée (génerateur de signaux) jusqu'à ce que la tension de sortie ext diminuée de –3 dB à l'output. FM-Modulation abschalten. Meßsender mit 30 % AM modulieren. Switch-off FM-modulation, Modulate signal generator with 30 % AM. Arrêter modulation FM. Moduler générateur de signaux avec 30 % AM. Modulation abschalten. Eingangsspannung ca. 10 mV. Hochohmiges Voltmeter an Pkt. 6 von IC 201 anschilleßen. Durch Rechts-Linksverstimmung die Stoppulssymmetrie und Stoppulssymmetrie und Stoppulssymmetrie und Stoppulssymmetrie volt 6 of IC 201 Control vield the of voltmet of the 6 of IC 201 Control vield the of voltmet en fen 6 of IC 201 Control vield the of voltmet en fen 6 of IC 201 Control vield the of voltmet en ten 6 of IC 201 Control vield to de voltmet en ten 6 of IC 201 Control vield to de voltmet en ten 6 of IC 201 Control vield to de voltmet en ten 6 of IC 201 Control vield to de voltmet en ten 6 of IC 201 Control vield to de voltmet en ten 6 of IC 201 Control vield to de voltmet en ten 6 of IC 201 Control vield to de voltmet en ten 6 of IC 201 Control vield to de voltmet en ten 6 of IC 201 Control vield to de voltmet en ten 6 of IC 201 Control vield to de voltmet en ten 6 of IC 201 Control vield to de voltmet en ten 6 of IC 201 Control vield to de voltmet en ten 6 of IC 2

5. Abgleichtabelle Alignment List Tableau d'alignement


Tablea	1 G. Slidue									
	Bereich Wave Band Gamme	MHz	leßsender / Sign Générateur de an	-	Abgleichelemente Alignment parts Eléments d'alignement	Abgleich auf Alignment to Alignement à	Bemerkungen Remarks Remarques			
5.2.0	Switch	h sensit	chaltempfind tivity of autor commutation	natic station che	oice des stations autom	atique				
	UKW	95,0	Antennenbuch	se	P 204	die Automatik auf Stellu	bei einer Eingangsspannung von ca. 260 μ V ng unempfindlich schaltet.			
	FM	95.0	Antenna plug		P 204	Regulate P 204 so that at an input voltage of ca. 260 μV the automatic switches to insensitive.				
	FM	95,0	Prise d'antenne	В	P 204	Régier P 204 de manière le recherche automatiqu	e qu'à une tension d'entrée d'env. 260 μV le commute à insensible.			
5.2.1	Sensi	tivity va	elues (Geometri ensibilité (Vale Hz 40 μV Hz 38 μV	gemessen bei 1 V C	te gemessen bei Raumte ured at ambient tempera etriques à température a output (Lautstärke max.) tput (volume max.)	ture)	xeit unempfindlich 250 μ V mittel 53 μ V empfindlich 10 μ V			
	GO MW AM AM	290 ki 513 ki 999 k 1620 ki	Hz 12,5 μV Hz 3,5 μV	mesuré à 1 V outpu	it (volume max.)	FM-switch-sensitivity	unsensitive 250 μ V mid 53 μ V sensitive 10 μ V			
	KW SW OC	5,95 M 6,075 M 6,20 M	1Hz 4,7 μV			Sensibilité de commutat	moyen 53 μV sensible 10 μV			
	UKW 87.5 MHz 35. µV Eingangspannung ca. 10 mV. Mit Lautstärketaste Ausgangsspannung auf 0 dB am Output einstellen. 95.0 MHz 26. µV Eingangsspannung zurücknehmen bis – 3 dB Abfall am Output. 108.0 MHz 30. µV input voltage appr. 10 mV. Set output voltage to 0 dB at output with volume control. Reduce input voltage appr. 13 dB decreases at output. Tension d'entrée env. 10 mV. Régler la tension de sortie à env. 0 dB à l'output avec le contrôle de volume. Diminueur la tension d'entrée jusqu'une diminution de – 3 dB à l'output.									
		Sensitiv	vity values referr	ezogen auf Antenner ed to antenna input (onçernant l'entrée d'a	radio).					

5.3 Abgleichpunkte Alignment points Points d'alignement

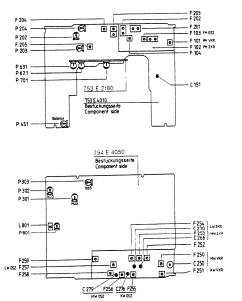

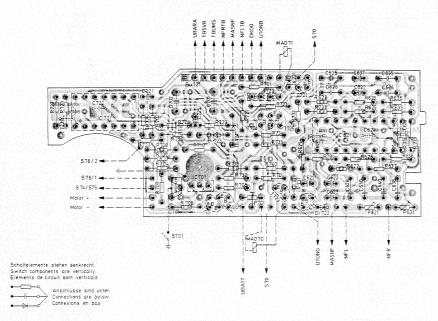

Schaltungsplatte 720 E 2158 5 Wiring board 720 E 2158 Circuit 720 E 2158

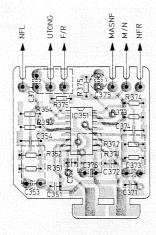


Spannungswerte an Schaltungsplatten 753 E 2180 / 720 E 2158 Voltage values at wiring boards 753 E 2180 / 720 E 2158 Valeurs de tension aux circuits 753 E 2180 / 720 E 2158

Gemessen mit Oscilloscope HAMEG 103 und Digital Multimeter Measured with oscilloscope HAMEG 103 and digital multimeter Mesuré avec oscilloscope HAMEG 103 et multimètre digital

	T 621	T 701	T 702	T 721	T 722	T 723	1888			IC 35	1			
E	12 V	7,8 V D.S.	11,5 V	14 V	0 V	14 V	1	12 V	5	2,9 V	9	2,8 V	13	2,8 V
В	12,5 V	11,5 V	14 V	14 V	0 V	14 V	2	3,2 V	6	2,9 V	10	0 V	14	3,2 V
С	13,5 V	6.8 V D.S.	7.8 V D.S.	0 V	14 V	0 V	3	0 V Spur 1	7	2,9 V	11	2,8 V	15	0,2 V
							3	13,5 V Spur 2	8	0 V	12	2,8 V	16	3,2 V
	Comment of the Commen				11 X 11 CONTRACTOR	CONTRACTOR CONTRACTOR	1	0.03/						Transfer bear

				IC 621	(Dolby-E	in)							1	C 621	(Dolby-Au	s)			STREET.
1	8,6 V	5	0 V	9	8.6 V	13	12,5 V	17	6,2 V	1	7,2 V	5	0 V	9	7,2 V	13	12 V	17	5,2 V
2	3,2 V	6	6 V	10	6 V	14	6,2 V	18	2 V	2	3,1 V	6	5,2 V	10	5,2 V	14	0 V	18	5,2 V
3	6 V	7	6 V	11	6,2 V	15	6 V			3	5,2 V	7	5,2 V	11	5,2 V	15	5,2 V		
4	6 V	8	3 V	12	6.2 V	16	6.2 V			4	5,5 V	8	3 V	12	5,1 V	16	5,1 V		

	IC 701	IC 721										
1	8 V D.S.	1	14 V D.S.	5	0 V	9	13 V	13	14 V D.S			
2	7 V D.S.	2	14 V	6	14 V D.S.	10	14 V	14	14 V			
3	0 V	3	14 V	7	0 V	11	14 V					
0.76		4	14 V	0	14 1/ D.C	10	6 V		Paris Vide			

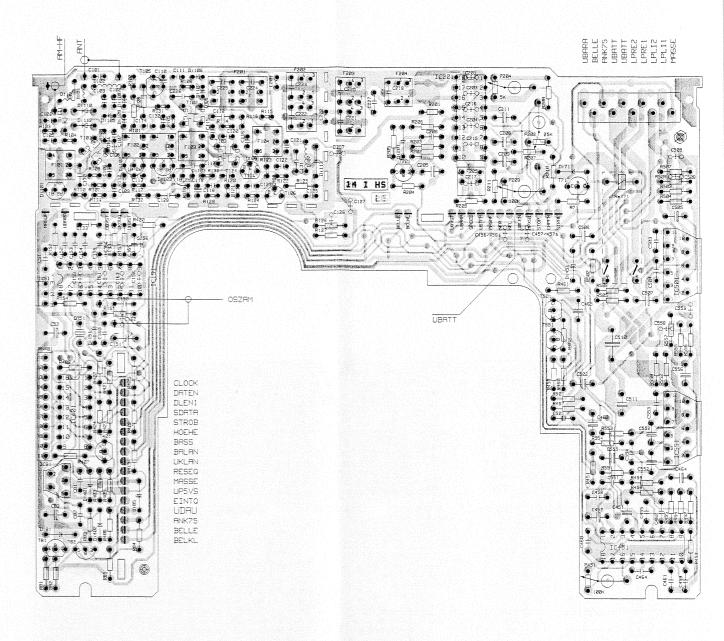

Spannungswerte bei eingeschaltetem Gerät (Antenneneingang offen), gemessen mit Oscilloscope HAMEG 103 und Digital Multimeter Voltage values when radio is switched on (antenna input open), measured with oscilloscope HAMEG 103 and digital multimeter Valeurs de tension si la radio est mise en marche (entrée d'antenne ouverte), mesuré avec oscilloscope HAMEG 103 et multimètre digital

	T 71	T 81	T 82		T 101	T 102	T	103 T 104	4	T 105	T 10	T 201	T	401	T 501	T 551		IC 51		10	2 81	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
E	0 V	14 V	/ 0 V	D	7,9 V	8 V	2	1 V E 2,	2 V	8,2 V	0,25	V O V	8	3,5 V	0 V	0 V	1	14 V	1	5,1 V	4	5 V
В	0,7 V	13 V	0,75 V	S	0,1 V	0 V		OV B 2,	9 V	7,5 V	1	V 0,4 V		8 V	0 V	0 V	2	0 V	2	4,5 V	5	14 V
С	100 mV	14 V	/ 100 mV	G1	0 V	0 V		0 V C 8,	2 V	8,1 V	6,3 \	/ 0 V	51	0 mV	0 V	0 V	3	8.5 V	3	0 V		1000
				G2	4,4 V	0,6 V	1	7 V							10.000			A Property	100			
						IC 151											10	201				
1	0 V	5	1,2 V	6	8 V 1	IC 151 620 kHz	6	8 V 108 MHz	10	3,9 V	14	3,8 V D.S.	1	0 V	5	3,9 V	9	201 4,7 V	13	0 V	17	2,5 V
1 2	0 V 3,5 V	-	1,2 V 1,8 V 146 kHz	-	8 V 1		6	8 V 108 MHz 13 V		3,9 V 3,9 V	14	3,8 V D.S. 0 V	1 2	0 V 0,35 V	5 6	3,9 V 4,9 V			13	0 V 7,9 V	17	2,5 V 2,5 V
1 2 3		-		6	5,3 V	620 kHz	6 7 8				15		1 2 3		5 6 7		9	4,7 V	+		-	
1 2 3 4	3,5 V	6	1,8 V 146 kHz	6	5,3 V 8 V	620 kHz 5,9 MHz	7 8	13 V	11	3,9 V	15 16	0 V		0,35 V	5 6 7 8	4,9 V	9	4,7 V 4,7 V	14	7,9 V	-	


		IC 401										10	2 451				
1	1,7 V	5	5,1 V	9	5 V D.S.	13	50 mV	1	2,8 V	5	3,9 V	9	1,9 V	13	3,6 V	17	3,8 V
2	5 V D.S.	6	5,1 V	10	5 V D.S.	14	5,1 V	2	8 V	6	3,6 V	10	2 V	14	3,8 V	18	0 V
3	1,7 V	7	5,1 V	11	50 mV	15	5,1 V	3	8,3 V	7	1,9 V	11	4,3 V	15	4,2 V		
4	5,1 V	8	50 mV	12	50 mV	16	5,1 V	4	4,2 V	8	4,3 V	12	1,9 V	16	1.8 V		

	IC 501/IC 551												
1	1,4 V	5	1,4 V	9	14 V								
2	0,8 V	6	0 V	10	6,8 V								
3	8,3 V	7	14 V	11	14 V								
4	0.7 V	8	6.8 V										

Bei Spannungsmessung an IC 401, 451: Lautstärke max., Höhen und Tiefen-Mittelstellung Voltage measurement at IC 401, 451; max. volume, mid-position treble/bass En cas de mesure de tension à l'IC 401, 451: Volume max., tonalité – position médiane

Zusatzplatine 753 E 4053 Additional wiring board 753 E 4053 Circuit additionel 753 E 4053



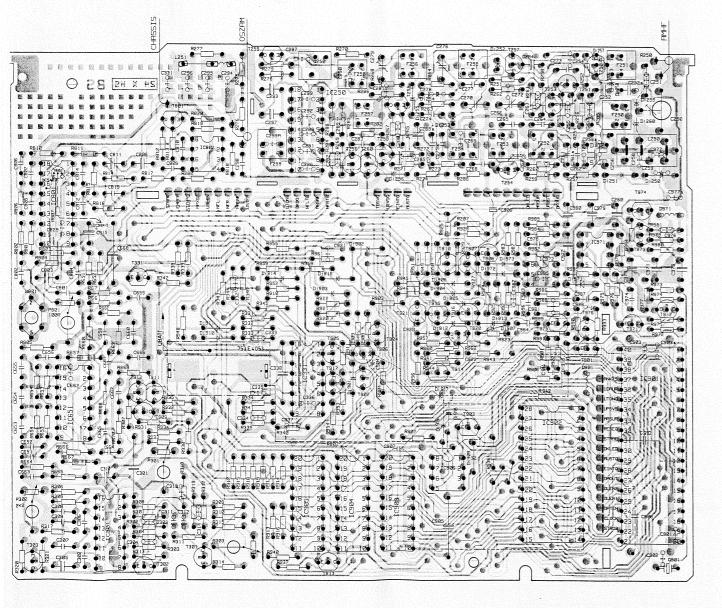

25	0 LW/MW	T 250 KW	T 251 LW	T 251 MW/KW	_ T	252	T 253 LW/MW	T 253 KW	T 254 LW/KW	T 254 MW
	8,3 V	8,2 V	0 V	0 V	D	8,3 V	8,3 V	8,2 V	0 V	0 V
	8,3 V	7,4 V	0,8 V	0 V	S	60 mV	8,3 V	7,6 V	0 V	0.8 V
1	0 V	8,2 V	0 V	7,9 V	G1	0 V	0 V	8,2 V	7 V	0 V
		1000			G2	4,2 V				

T 255 LW/KW	T 255 MW	T 256 LW	T 256 MW/KW		T 257		T 258	T 259	T 260	T 301
0 V	0 V	0 V	0 V	D	8,3 V	E	0 V	4,9 V	8,3 V	1,2 V
0 V	0,8 V	0,8 V	0 V	S	1,3 V	В	0,5 V	4,2 V	8,2 V	0 V
7 V	0 V	0 V	7 V	G	0 V	С	8,2 V	4.9 V	0.0	7.8 V

T 303	T 331	T 801	T 802	T 901	T 902	T 903	T 904	T 905
0 V	0 V	0 V	0 V	5 V	0 V	0 V	0 V	0 V
0 V	0 V	0,6 V D.S.	0 V	5 V	0 V	0,7 V	0,6 V	100 mV
2,1 V	8,2 V	4,9 V D.S.	0 V	0,25 V	5 V	0 V	0 V	4.8 V
	0 V 0 V	0 V 0 V 0 V 0 V	0 V 0 V 0 V 0 V 0 V 0,6 V D.S.	0 V 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V	O V O V O V O V 5 V O V O V 0,6 V D.S. O V 5 V	OV OV OV OV 5 V OV OV O V 0.6 V D.S. O V 5 V O V	O V O V O V O V 5 V O V O V O V	OV OV OV OV 5 V OV OV OV OV OV O,6 V D.S. OV 5 V OV 0,7 V 0,6 V

T 906	T 907 LW	T 907 MW	T 907 KW/FM	T 908 LW	T 908 MW	T 908 KW/FM	T 909 AM	T 909 FM
5,1 V	4,2 V	4,2 V	4,4 V	4,2 V	4,2 V	4,4 V	0 V	0 V
4,4 V	5 V	3,4 V	5 V	3,4 V	5 V	5 V	0,7 V	0 V
5,1 V	0 V	4,1 V	0 V	4,1 V	0 V	0 V	60 mV	8.3 V

T	910 KW	T 910 MW/LW	T 910 FM	T 911 AM	T 911 FM	T 912 AM	T 912 FM	T 913	T 914	T 915 MW/LW
Ε	0 V	0 V	0 V	8,3 V	8,3 V	8,3 V	8,3 V	0 V	0 V	3,3 V
В	0,7 V	220 mV	0,7 V	7,6 V	8,3 V	8,3 V	7,6 V	0,7 V	0,6 V D.S.	4,9 V
С	140 mV	8,3 V	0 V	8,3 V	250 mV	0 V	8.2 V	0 V	4.9 V D.S.	0 V

T 915 KW/FM	T 916 LW/MW	T 916 KW/FM	T 917	1
3,6 V	3,3 V	3,6 V	0 V	
4,9 V	4,9 V	4,9 V	0 V	1
0 V	0 V	0 V	7.8 V	1

	T 920 AM	T 920 FM	T 921 AM	T 921 FM	T 971 LW/MW	T 971 KW	T 972 LW/MW	T 972 KW	T 973
Ε	0 V	0 V	0 V	0 V	4,2 V	4,5 V	0 V	0 V	1,1 V
В	0 V	0,6 V D.S.	- 4 V D.S.	0,7 V D.S.	4,5 V	4,7 V	0 V	0 V	1,7 V
C	- 3,6 V D.S.	0 V	0 V	100 mV D.S.	2,1 V D.S.	2,2 V D.S.	2.1 V	2.2 V	7 V

				- 1	C 250			1900						IC 3	301		
1	0 V	5	4,9 V	9	4,9 V	13	4,9	17	2,6 V	1	2,9 V	5	2,9 V	9	2,2 V	13	2,2 V
2	8,3 V	6	4,9 V	10	3,6 V	14	1,2 V	18	2,6 V	2	4,8 V	6	5 V	10	2,2 V	14	2,2 V
3	0 V	7	4,8 V	11	3,6 V	15	1,4 V			3	4,9 V	7	0 V	11	0,25 V	15	6,8 V D.S
4	4,9 V	8	8,3 V	12	4,9 V	16	2,6 V			4	2,9 V	8	0 V	12	2.2 V	16	7.7 V

	IC 331										IC	651		512	
1	5,2 V	5	5,2 V	9	5,2 V	13	8,3 V	1	4,1 V	5	3,7 V	9	8 V	13	2,8 V
2	5,2 V	6	5,2 V	10	5,2 V	14	8,3 V	2	3,4 V	6	2,5 V	10	8 V	14	2.8 V
3	5,2 V	7	5,2 V	11	4,9 V	15	5,2 V	3	3,4 V	7	2,1 V	11	0 V	15	2 V
4	5,2 V	8	5,2 V	12	8,3 V	16	0 V	4	3.7 V	8	0.7 V	12	7.6 V	16	0 V

		1. 1 -	IC	801					IC 80	2		31			IC 901		
1	4,9 V	5	4,2 V	9	4,5 V	14	4,1 V	1	7 V D.S.	5	4,1 V	1	4,8 V	5	0 V	9	210 mV
2	50 mV	6	4,1 V	10	4,1 V	15	4,1 V	2	4,1 V	6	4,1 V	2	0 V	6	0 V	10	4,9 V D.S.
3	n.b.	7	8,2 V	11	4,6 V	16	0 V	3	4,2 V D.S.	7	4,1 V	3	4,9 V	7	4,9 V D.S.	11	4,9 V D.S.
4	0 V	8	4,2 V	12	4 V	17	3,4 V	4	0 V	8	8,2 V	4	4,9 V	8	4,9 V D.S.	12	4,9 V
				13	4,1 V	18	0 V										

		- 15					IC 901						
13	0 V				4,9 V D.S.								
14	4,9 V D.S.	18	2,1 V D.S.	22	4,9 V D.S.	26	4,9 V D.S.	30	4,9 V D.S.	34	4,9 V D.S.	38	4,9 V D.S
15	4,9 V D.S.	19	1,6 V D.S.	23	4,9 V D.S.	27	4,9 V D.S.	31	0 V	35	4,9 V D.S.	39	4,9 V D.S
16	0,85 V	20	0 V	24	4,9 V D.S.	28	n.b.	32	4.9 V D.S.	36	4.9 V D.S.	40	49 V

							IC 902						
			4,9 V D.S.										
2	4,9 V D.S.	6	4,9 V D.S.	10	4,9 V D.S.	14	0 V	18	4,9 V D.S.	22	4.9 V D.S.	26	n.b.
3	4,9 V D.S.	7	4,9 V D.S.	11	4,9 V D.S.	15	4,9 V D.S.	19	4,9 V D.S.	23	4,9 V D.S.	27	4.9 V
4	4.9 V D.S.	8	4.9 V D.S.	12	4.9 V D.S.	16	4.9 V D S	20	49 V D S	24	49VDS	28	A Q V

					IC 903				
1	0 V	5	4,9 V D.S.	9	4,9 V D.S.	13	4,9 V D.S.	17	4,9 V D.S.
2	4,9 V D.S.	6	4,9 V D.S.	10	0 V	14	4,9 V D.S.	18	4,9 V D.S.
3	4,9 V D.S.	7	4,9 V D.S.	11	4,9 V D.S.	15	4,9 V D.S.	19	4,9 V D.S.
4	4,9 V D.S.	8	4,9 V D.S.	12	4,9 V D.S.	16	4,9 V D.S.	20	4.9 V


					IC 904				
1	0 V	4	4,9 V D.S.	8	4,9 V D.S.	12	4,9 V AM	16	4.9 V
2	4,9 V AM	5	0 V	9	4,9 V	12	0 V FM	17	4,9 V D.S.
2	0 V FM	6	0 V	10	0 V	13	4,9 V D.S.	18	4.9 V D.S.
3	4,9 V D.S.	7	4,9 V D.S.	11	0 V	14	4,9 V D.S.	19	4,9 V
						15	0 V	20	4,9 V


		5.0			IC 905						1	C 90)6
1	4,9 V	5	4,9 V D.S.	9	4,9 V D.S.	13	4,9 V	17	4,9 V	1	0 V	5	4,9 V D.S.
2	4,9 V D.S.	6	4,9 V D.S.	10	0 V	14	4,9 V	18	4,9 V AM	2	0 V	6	4,8 V D.S.
3	0 V	7	4,9 V	11	4,9 V	15	4,9 V D.S.	18	0 V FM	3	0 V	7	0 V
4	4,9 V	8	50 mV	12	4,9 V D.S.	16	4,9 V D.S.	19	4,9 V D.S.	4	0 V	8	5,1 V
36								20	4.9 V				


			IC 9	71					IC	972	
1	0 V	3	2,25 V KW	6	2,8 V 1620 kHz	8	4 V 1620 kHz	1	5,8 V	5	2,9 V
2	2,1 V LW/MW	4	0 V	6	3,1 V 6,25 MHz	8	4,4 V 6,25 MHz	2	2,6 V	6	5,6 V
2	2,25 V KW	5	70 mV	7	8 V			3	2,9 V		
3	2,1 V LW/MW	6	2,1 V 290 kHz	8	3,4 V 290 kHz			4	0 V	0.0	





9

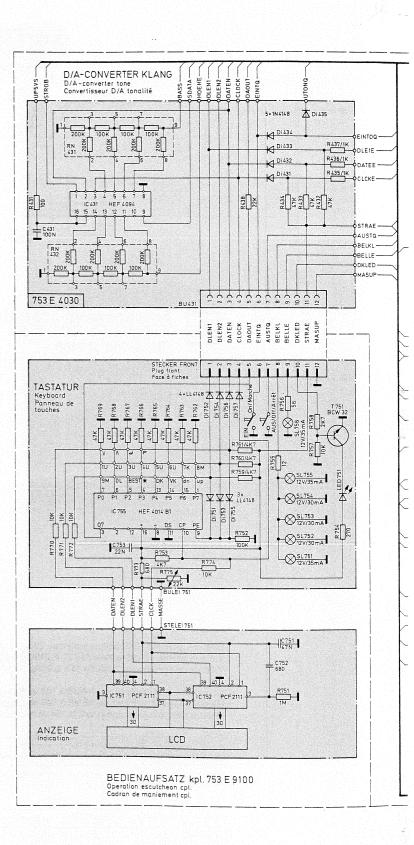

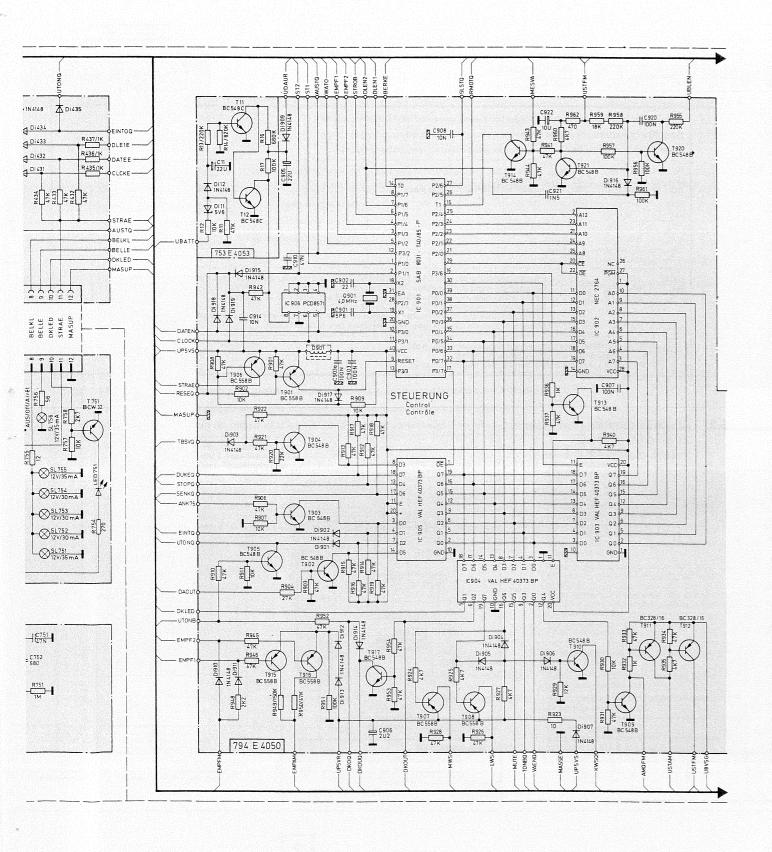


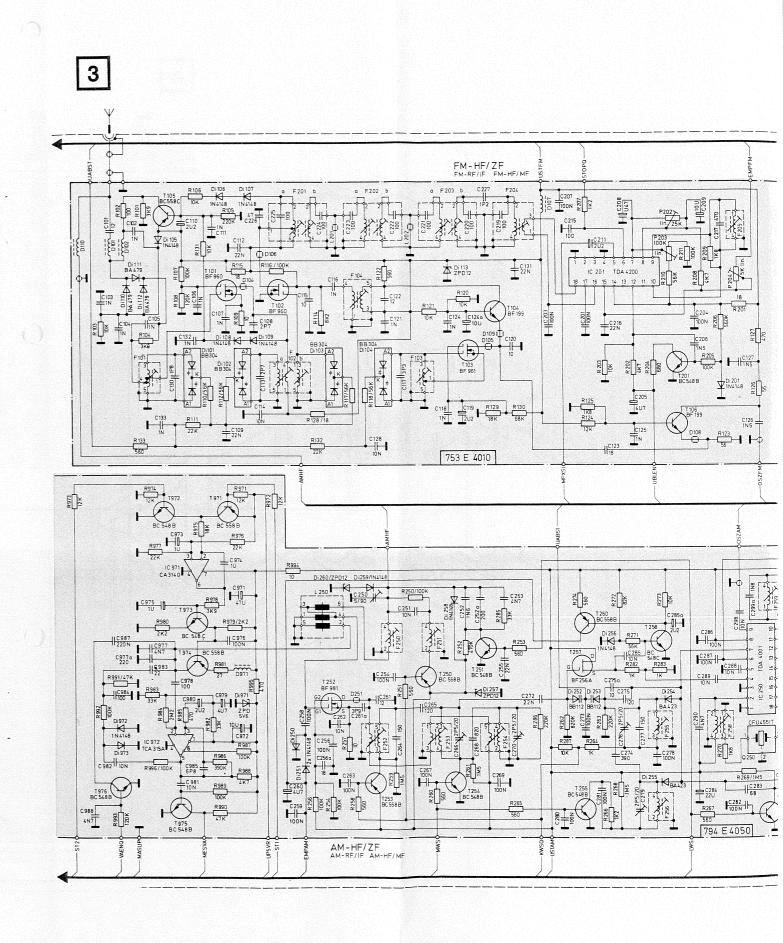

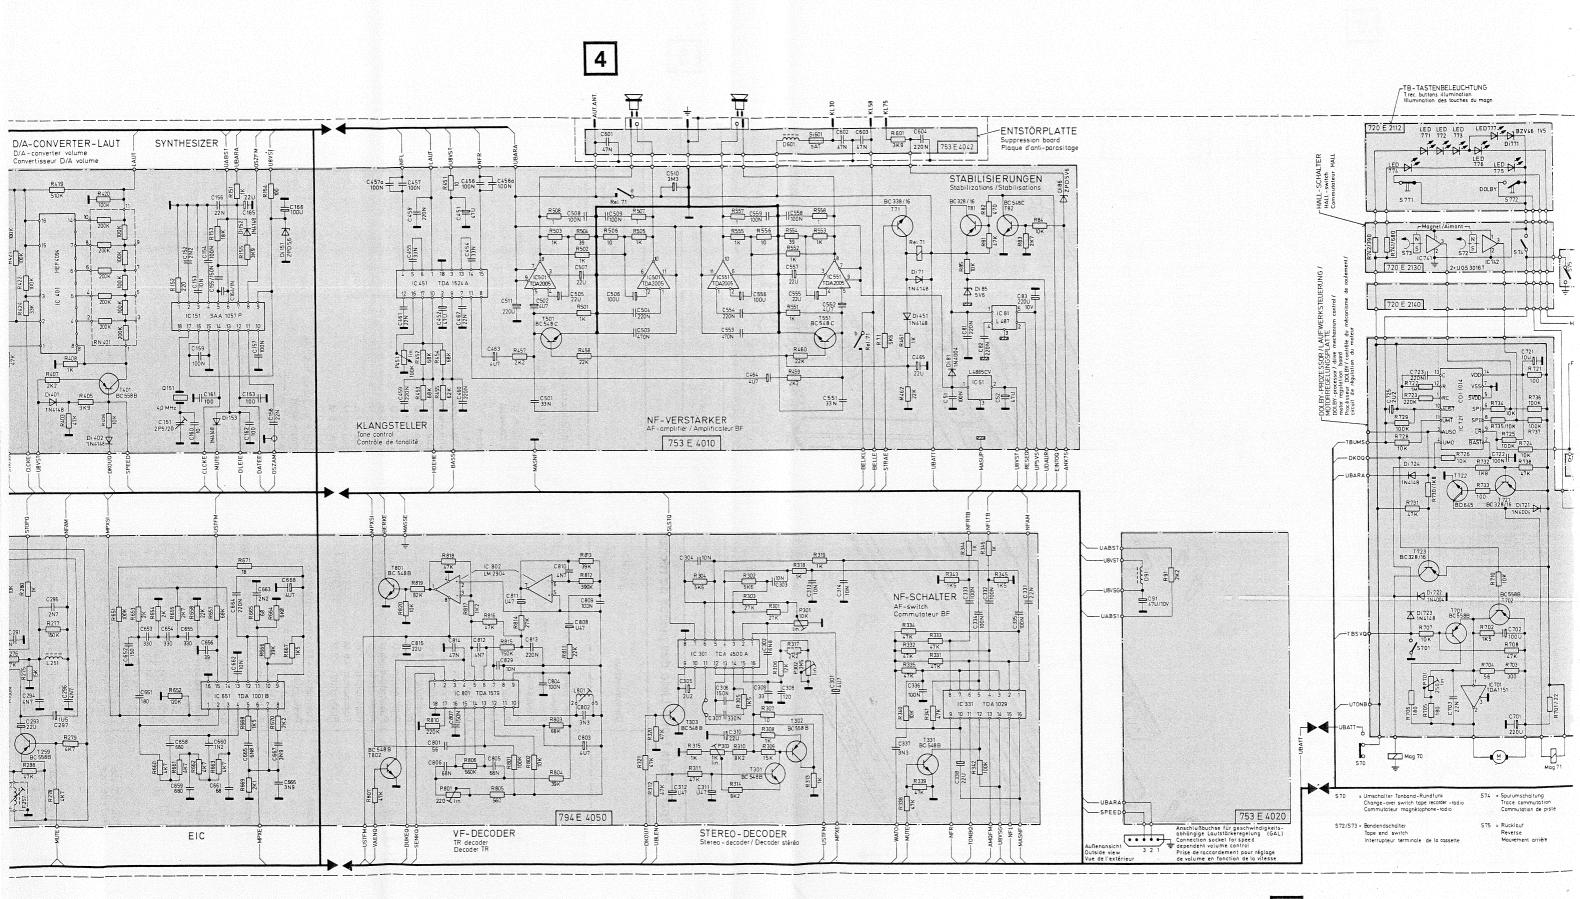


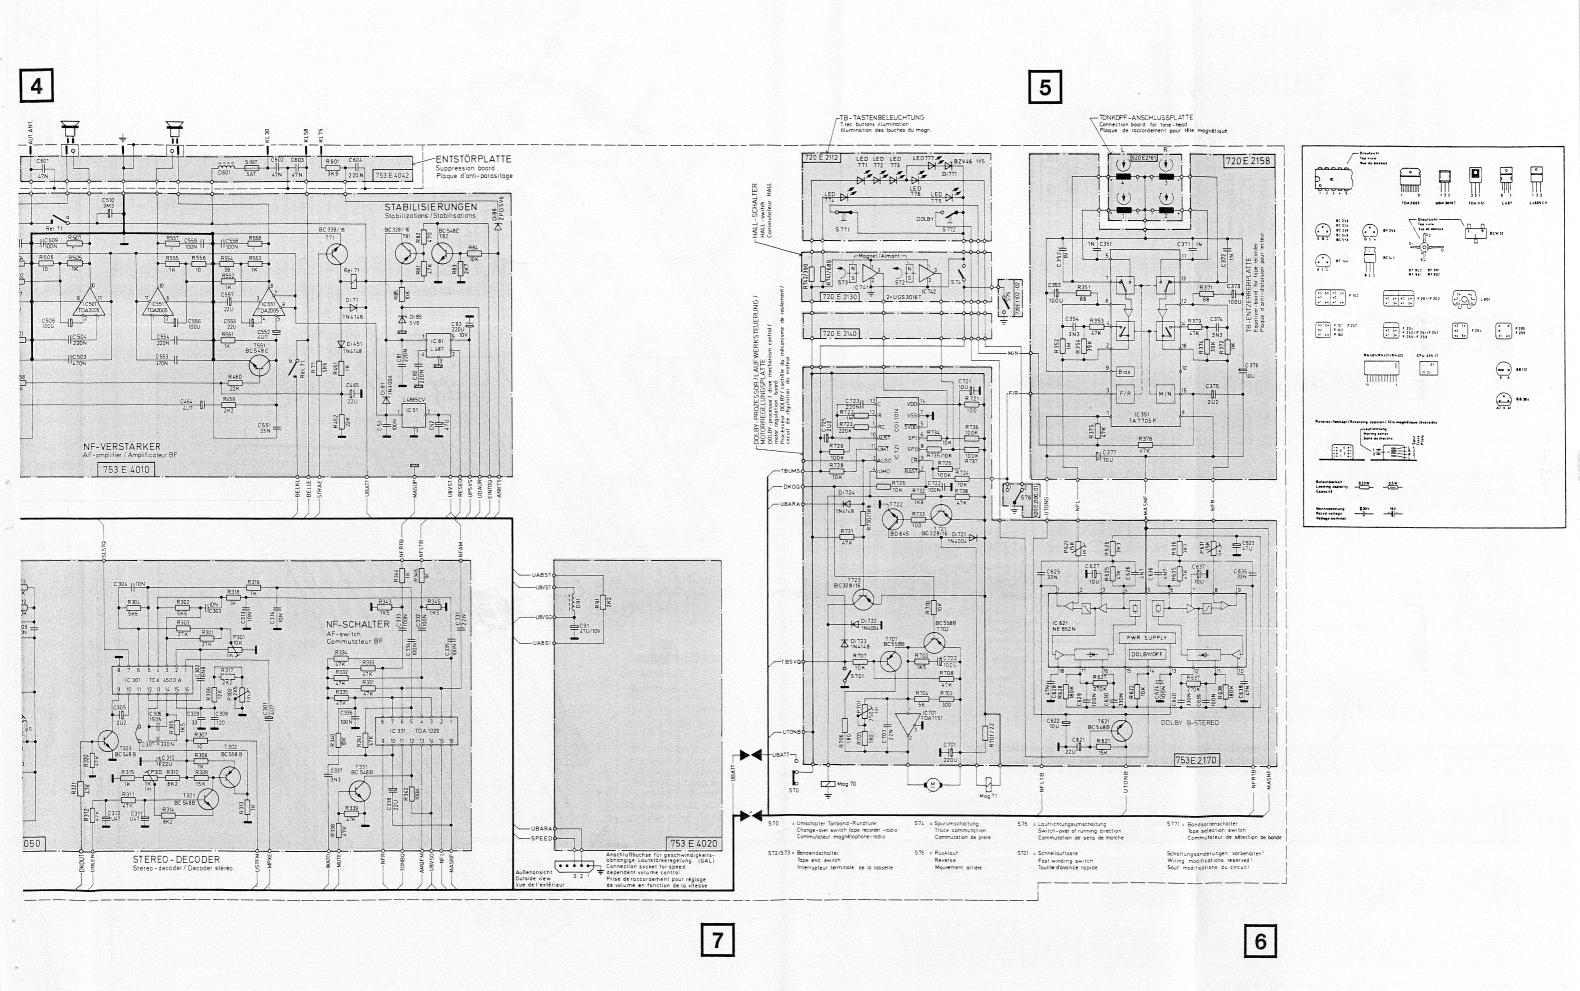




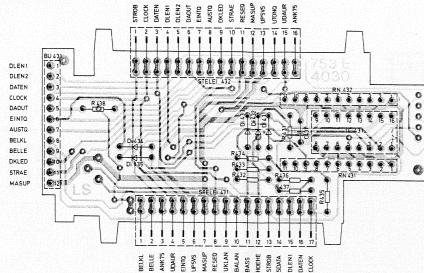

Schaltungsplatte – LCD
Wiring board – LCD
Circuit – LCD

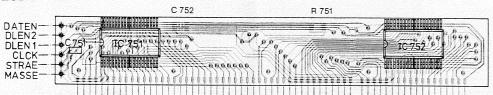

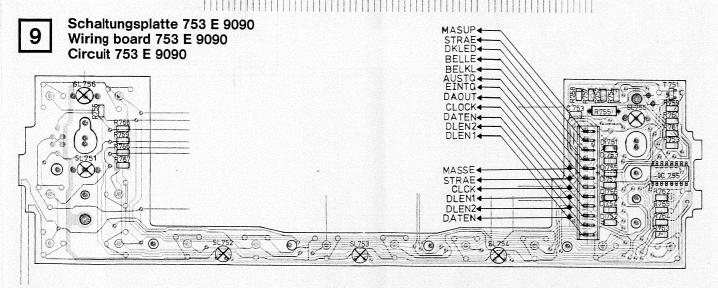

Spannungswerte an Schaltungsplatte 753 E 4030 / 753 E 9090 (Antenneneingang offen) gemessen mit Oscilloscope HAMEG 103 Voltage values at wiring board 753 E 4030 / 753 E 9090 (antenna input open), measured with oscilloscope HAMEG 103 Valeurs de tension aux circuit 753 E 4030 / 753 E 9090 (entrée d'antenne ouverte), mesuré avec oszilloscope HAMEG 103

												- 1	C 75													Kurzzeichen:	D.S.
1	5 V D.S.			V D.S.	9	5 V	D.S.	13	5 V	D.S.	17	5 V D.	S. 2	5	V D.S.	25	5 V D.S	. 29	5 V	D.S.	33 5	V D.S	37	5 \	/ D.S.		ı.b. ≙ nicht beleat
	5 V	6	5 1	V D.S.	10	5 V	D.S.	14	5 V	D.S.	18	5 V D.	S. 2	2 5	V D.S.	26	5 V D.S	. 30	5 V	D.S.	34 5	VD.	3. 38	5 \	V D.S.		
	0 V	7	5 1	V D.S.	11	5 V	D.S.	15	5 V	D.S.	19	5 V D.	S. 2	3 5	V D.S.	27	5 V D.S	. 31	5 V	D.S.	35 5	VD.	3. 39	5 1	V D.S.)
	0 V	8	5 1	V D.S.	12	5 V	D.S.	16	5 V	D.S.	20	5 V D.	S. 2	1 5	V D.S.	28	5 V D.S	. 32	5 V	D.S.	36 5	VD.	. 40	5 \	V D.S.).S. ≙ digital signal
																											i.b. not connected
																											ine. The confinedict
													IC 75	2												()
1	5 V D.S			5 V D.	s.	9 5	V D.	S. 1	3 5	V D.5	S. 17	5 V	D.S.	21	5 V D.S	S. 25	5 5 V [).S. 2	9 5	V D.S	. 33	5 V I	o.s.	37	5 V D.S.	Abréviations:)
	5 V D.S 5 V				S. 1	9 5	V D.:	S. 1 S. 1	3 5	V D.5	S. 17	5 V	D.S.	21	5 V D.S	S. 25	5 5 V E	0.S. 2 0.S. 3	9 5	V D.S	. 33	5 V I	D.S.	37	5 V D.S. 5 V D.S.	Abréviations:)
			6	5 V D.	S. 1	0 5	V D.	S. 1	4 5	V D.5	3. 18	5 V	D.S.	21 22	5 V D.S	3. 26	5 V E).S. 3	0 5	V D.5	. 34	5 V	D.S.	38	5 V D.S. 5 V D.S. 5 V D.S.	Abréviations: [)

								IC	755											
1	4,6 V D.S. (UP)	4	4,6 V D.S. (★)	5	4,6 V D.S.	(3 U)	6	4,6	V D.S.	(1)	8	0 V	12	n.b.		14	4,6 V D.S. (6 U)	1	80 mV	5
1	4,6 V D.S. (8 M)	4	4,6 V D.S. (4 U)	5	4,6 V D.S.	(d)	7	4,6	V D.S.	(9 M)	9	4,5 V D.S.	13	4,6 V D.S.	(DK)	15	4,6 V D.S. (dn)	2	4,8 V D.S.	6
2	n. b.	4	4,6 V D.S. (P)	6	4,6 V D.S.	(OL)	7	4,6	V D.S.	(1 U)	10	5 V D.S.	13	4,6 V D.S.	(5 U)	15	4,6 V D.S. (7 K)	3	4.8 V D.S.	7
3	5 V D.S.	5	4,6 V D.S. (BEST)											4,6 V D.S.				4	5,1 V	8

			IC 4	31			
1	80 mV	5	5,1 V D.S.	9	5,1 V D.S.	13	5,1 V
2	4,8 V D.S.	6	5,1 V D.S.	10	5,1 V D.S.	14	5.1 V
	4,8 V D.S.			11	0 V	_	5.1 V
4	5,1 V	8	0 V	12	5,1 V	16	5.1 V

Bei Spannungsmessung an IC 431: Lautstärke max., Höhen/Tiefen – Mittelstellung. Voltage measurement at IC 431: max. volume, mid-position treble/bass. Mesure de voltage à l'IC 431: Volume max., aigus/basses – réglage moyen.


Pos. i. Schaltb. Diagram pos. os. dans le schéma



	23.
7	
7	

	Ersatzteile-Liste – Spare Parts Lis	Spare Parts List – Liste des pièces de rechange	đs			
Lfd. Nr. Item. No. Pos. No.	Benennung	Denomination	Dénomination	Pos. I. Schaltb. Diagram pos. Pos. dans le schéma	Artikel-Nr. Article No. No. d'article	BestNr. Part. No. No. de commande
					000	E00 878-057
	Bedienaufsatz kpl.	Front panel complete	Garniture de commande compl.		753 E 9100-01	524.451-257
_	Aufsatz	Panel	Garniture		611 E 9028	475.661-251
2	Wipptaste EIN/AUS	Rocker pushbutton ON/OFF	100che basculante MANCHE/Annel		624 E 9040-08	475.564-240
2a	dazu Stößet	Plunger for above	Touche basculante > <		611 E 9043	475.701-251
ლ -	Wipptaste > <	Pressure spring for above	avec ressort de pression		624 E 9040-07	475.270-245
4 r	dazu Druckfeder Stablkudel	Steel ball	Bille d'acier		7000	171.077-230
9	Kontaktfeder	Contact spring	Ressort de contact		624 E 9040-04	475,319-278
7	Kontaktlager	Contact bearing	Palier de contact		753 E 9025	510.769-251
ω	Tastenknopf Bässe	Pushbutton – base	Bouton de touche — graves		753 E 9025	510.769-251
<u>ი</u>	1	Pushbutton — trebie	Bouton de touche – 1 U		753 E 9010	510.645-251
우 :	ì		Bouton de touche – 2 U		753 E 9011	510.653-251
- ÷	Tastenknopt - 2 U		Bouton de touche – 3 U		753 E 9012	510.661-251
4 6	ı	Pushbutton – 4 U	Bouton de touche 4 U		753 E 9013	510.688-251
2 4	- 1	Pushbutton – 5 U	Bouton de touche – 5 U		753 E 9014	510.696-251
. 1	- 1	Pushbutton – 6 U	Bouton de touche – 6 U	-	753 F 9015	510.701-251
91	Tastenknopf – 7 K	_ 7	Bouton de touche — / K		753 E 9017	510.718-251
17	Tastenknopf – 8 M	ļ	Bouton de touche - 6 M		753 E 9018	510.726-251
£	Tastenknopf – 9 M	Pushbutton – 9 M	Bouton de touche - 9 M		753 E 9019	510.734-251
<u>ნ</u>	Tastenknopf - 0 L	Pushbutton – U.L.	Bouton de touche – touche de fonction		753 E 9022	510.742-251
8 8	Tastenknopf Funktionstaste	Fushbutton — Function pushbutton	Bouton de touche – BEST		753 E 9026	510.777-251
2 6	Windaste AUTOMATIC	Rocker key AUTOMATIC	Touche basculante AUTOMATIC		624 E 9042	475.262-251
3 2	Tastenknopf - VK	Pushbutton VK	Bouton de touche – VK		753 E 9023	510.785-251
24	Tastenknopf – DK	Pushbutton – DK	Bouton de touche DK		753 E 9041	533.734-254
52	Lichtleiter mit Schaltungsplatte LCD	Optical wave guide with LCD-wiring board	Guide de lutillele avec circ. Itipi: Log		753 E 9000-06	527.734-261
56	Halteklammer	Cilip	Fixation Fiément ressort		624 E 9040-02	475.300-246
27	Federelement	Spring element	Plague de contact		624 E 9040-05	475.327-278
8 8	Schaltungsplatte - Aufsatz	Wiring board – escutcheon	Circ. impr. – cadran		753 E 9090	510.841-3/3
8 8	Schraube	Screw	Vis		B 2,9 x 6,5 UIN /9/1-AZE M 2 x 13 ± 0 5 UIN 84-58-A2E	
9	Schraube	Screw	Vis		753 F 9000-05	
32	Isolierstreifen	Insulating strip	Bande isolante		753 E 9000-03	510.191-278
33	Kontaktgummi	Contact rubber	Rande isolateur			566.373-271
34	Solierstreiten	insulating strap	Affichage LCD		753 E 9085	531.464-392
£ 6	LCD-Anzeige 1 amms 12 V/35 mA S 751 755 756	Louispiay 12 V/35 mA St. 751, 755, 756	Lampe 12 V/35 mA SL 751, 755, 756			475.221-392
3, 20	Lampe 12 V/30 mA SL 751, 753, 750	Lamp 12 V/30 mA SL 752, 753, 754	Lampe 12 V/30 mA SL 752, 753, 754	-	2000 1	572.403-392
8	Schenkelfeder	Leg spring	Ressort à branches		385 E 9001-02	361 992-256
96	Verschlußklappe	Closing flap	Clapet du lecteur le cassette		385 E 9000	564.508~304
40	Leuchtdiode	Light diode	Diode lumineuse			478.687-213
4 4	Zahnscheibe A 2,2 DIN 6797-St-A2E	Studded disc A 2.2 DIN 6/9/-51-AZE	Tuvau silicone			566.357147
7 4 7	Silikoliscilladeli					

Phonoaggregat 753 E 2000 Phono aggregate 753 E 2000 Agrégat magnétophone 753 E 2000

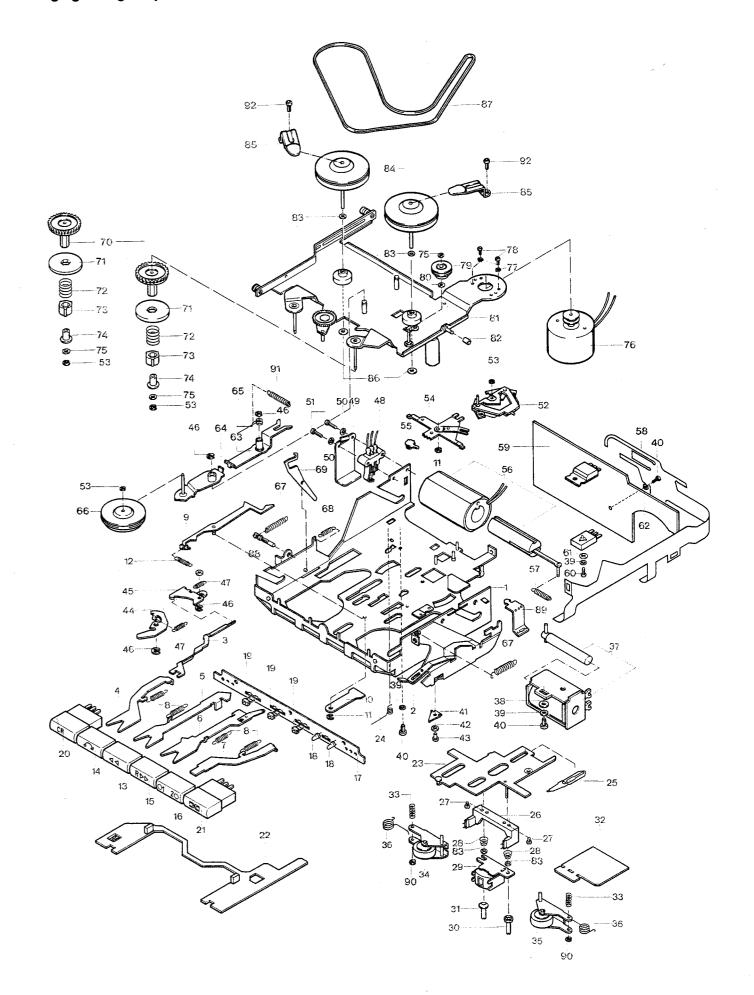

.fd. Nr. em. No. os. No.	Benennung	Denomination	Dénomination	Pos. I. Schaltb. Diagram pos. Pos. dans le schéma	Artikel-Nr. Article No. No. d'article	BestNr. Part. No. No. de commande
.	Phonoaggregat kpl.	Phono aggregate cpl.	Agrégat magnétophone complet		750 F 0000	
2	Phonachassis genietet Hubfeder	Phono chassis riveted	Châssis magnétphone riveté		753 E 2000 720 E 2111	510.416-24
3	Schieber	Deviation spring	Ressort de relèvement	1	620 E 2101-01	520.888-24
4	Auswerfschieber	Slider	Curseur		720 E 2100-07	447.706-24 507.008-24
5	Vorlaufschieber	Ejection slider	Curseur d'éjection		720 E 2100-01	503.142-24
6	Rücklaufschieber	Fast forward slider	Curseur d'avance rapide		720 E 2125	506.125-24
7	Umschaltschieber	Rewind slider	Curseur de retour	1	720 E 2135	506.249-24
Ř.	Zugfeder	Switch slider	Curseur de commutation	1	720 E 2100-02	503.150-24
9	Rasthebel	Tension spring	Ressort de tension	1	720 E 2100-03	504.610-24
10	Sperrblech	Locking lever Locking sheet	Levier à cran		354 E 1135	184.055-24
11	Sicherungsscheibe 1,9 DIN 6799		Plaque d'arrêt		354 E 1110-04	184.047-24
12	Zugfeder	Safety disc 1.9 DIN 6799	Disque de sécurité 1,9 DIN 6799	1		136.344-21
13	Vorlauftaste	Tension spring Fast forward button	Ressort de tension	1	720 E 2100-05	504.629-24
14	Auswerftaste	Cassette eject button	Touche d'avance rapide	1	720 V 2112-01	502.995-25
15	Rücklauftaste	Rewind button	Touche d'éjection	l	720 V 2111-01	502.987-25
16	Umschafttaste	Switch button	Touche de retour	1	720 V 2113-01	503.002-25
17	Schieberführung kpl.	Slider guidance cpl.	Touche de commutation	[720 V 2114	507.083-25
18	LED TEL TLHY 4205	LED TEL TLHY 4205	Guidage de curseur complet	İ	720 E 2112	506.192-24
19	LED STL SAY 2221	LED STL SAY 2221	LED TEL TLHY 4205	LED 776, 777	1	508.942-30
20	Druckrastschafter CR	Lockable push-button CR	LED STL SAY 2221	LED 771, 772, 773		508.934-30
21	Druckrastschalter Dolby	Lockable push-button Dollhy	Touche enclenchable CR	S 771	720 S 2113	500.690-27
22	HALL-Schalterplatte	Wiring board HALL-switch	Touche encienchable Dolby	S 772	720 S 2114	500.704-27
23	Kreuzschieber genietet	Cross stider riveted	Circuit imprimé commutateur HALL		720 E 2130	506.230-37
24	Schenkelfeder	Leg spring	Curseur en croix riveté Ressort à branches	1	720 E 2156	526.381-24
25	Flachfeder	Flat spring	Ressort à lame		720 E 2101-09	520.871-24
26	Blindkopf	Dummy head	Fausse-tête	1	720 E 2100-15	514.934-24
27	Linsenschraube M 2 x 3 DIN 7985-5.8-A2E	Oval-head screw M 2 x 3 DIN 7985-5.8-A2E	Via à tâte hambée tá a a pati zone e a	l.	399 E 1100-01	222.720-35
28	Druckfeder	Pressure spring	Vis à tête bombée M 2 x 3 DIN 7985-5.8-A2E Ressort de pression			399.140-20
29	Tonkopf	Tape head	Tête de lecture	l	354 E 1100-25	483.362-24
30	Gewindebuchse	Screw-socket	Douille de filetage	}	620 E 2161	377.813-35
31	Gewindebuchse	Screw-socket	Douille de filetage		354 E 1100-16	267.821-21
32	Entzerrerschaltungsplatte (ohne Tonkopf)	Equalizer board (without tape head)	Circuit de correction de distorsion (sans tête		354 E 1100-26	483.370-22
1	• •	-4 board (without tape flead)	de lecture)	1	720 E 2158	507.903-37
1	Tonkopf kpl. (mit Entzerrerplatte)	Tape head cpf. (with equalizer board)	Tête de lecture complète (avec circuit de			
00		, ,,	correction de distorsion)		720 E 2160	506.257~35
33	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		044 5 0400 04	
35	Tonrollenwinkel links	Contact roll angle left	Angle de rouleau de commande gauche		611 E 2100-01	484.644-24
36	Tonrollenwinkel rechts	Contact roll angle right	Angle de rouleau de commande droit		720 E 2186	529.869-24
	Schenkelfeder	Leg spring	Ressort à branches		720 E 2185 354 E 1100-19	529.842-24
	Zugmagnet	Solenoid	Electro-almant d'attraction		713 E 2182	277.754-24
	Scheibe A2,7 DIN 433	Disc A2.7 DIN 433	Disque A2,7 DIN 433		713 E 2182	494.453-33
	Federscheibe A2,6 DIN 137	Spring disc A2.6 DIN 137	Rondelle élastique A2.6 DIN 137			157.651-21
	Linsenschraube M2,5 x 4 Kontaktfeder	Oval-head screw M2.5 x 4	Vis à tête bombée M 2,5 x 4			107.026-21
	Buchse	Contact spring	Ressort de contact	l i	720 E 2100-08	397.938-20 506.311-27
	Linsenschraube M 2 x 4 DIN 7985-5,8-A2E	Socket	Prise		720 E 2100-06	506.087-22
	Sperrhebel	Oval-head screw M 2 x 4 DIN 7985-5.8-A2E	Vis à tête bombée M 2 x 4 DIN 7985-5.8-A2E		120 2 2 100 00	398.284-20
	Haltehebel	Detent arm	Levier d'arrêt	1	385 E 2100-04	398.284-20
	Sicherungsscheibe 2,3 DIN 6799	Holding lever	Levier de maintien		620 E 2100-07	
	Zugfeder 2,3 DIN 6799	Safety disc 2.3 DIN 6799 Tension spring	Disque de sécurité 2,3 DIN 6799		020 E 2100-01	478.679-24 126.314-21
			Ressort de tension			

29.

. · 30)

E	Ersatzteile-Liste Spare Parts List Liste des pièces de rechange								
Lfd. Nr. Item. No. Pos. No.	Benennung	Denomination	Dénomination	Pos. i. Schaitb. Diagram pos. Pos. dans le schéma	Artikel-Nr. Article No. No. d'article	BestNr. Part. No. No. de commande			
48	Schalter	Switch	Commutateur						
49	Abdeckung	Cover	Couvercle		208 S 0515	043.125-278			
50	Zahnscheibe J 2,2 DIN 6797	Studded disc J 2.2 DIN 6797	Rondelle crantée J 2,2 DIN 6797		612 E 210015	372.676-284			
51	Linsenschraube M 2 x 8 DIN 7985-5.8-A2E	Oval-head screw M 2 x 8 DIN 7985-5.8-A2E	Vis à tête bombée M 2 x 8 DIN 7985-5.8-A2E		1	070.211-213			
52	Umschaltwippe	Switch balance	Bascule de commutation		620 E 2146	398.292-203			
53 54	Sicherungsscheibe 1,2 DIN 6799	Safety disc 1.2 DIN 6799	Disque de sécurité 1,2 DIN 6799		020 E 2146	377.864-241 122.378-214			
55	Umschalthebel	Switch lever	Levier de commutation		620 E 2140	374.581-241			
56 56	Zahnsegmenthebel	Toothed segment lever	Levier de segment denté		354 E 1100-07	184.136-241			
57	Zugmagnet kpl. Zugfeder	Solenoid cpl.	Electro-aimant d'attraction complet		720 E 2150	520.934-337			
58	Bandleitung	Tension spring	Ressort de tension		720 E 2100-09	506.321-245			
59	Schaltungsplatte	Cable strap	Ruban de câbles		720 E 2141-01	523.811-276			
60	Linsenschraube M 2,5 x 6 DIN 7985-5,8-A2E	Wiring board Oval-head screw M 2.5 x 6	Circuit Imprimé		753 E 2180	530.281-373			
,	2,5 x 6 DH 7565-5.6-AZE	DIN 7985-5.8-A2E	Vis à tête bombée M 2,5 x 6 DIN 7985-5.8-A2E			397.921-203			
61	Scheibe A 2,8 DIN 125-st-A2E	Disc A 2.8 DIN 125-st-A2E	Disque A 2.8 DIN 125-st-A2F						
62	Zahnscheibe A 2,7 DIN 6797-J2E	Studded disc A 2.7 DIN 6797-J2E	Rondelle crantée A 2,7 DIN 6797-J2E		Į.	039.802-216			
63	Umschalthebel genietet	Switch lever riveted	Levier de commutation riveté			332.240-213			
64	Umlenkhebel genietet	Return lever riveted	Levier de commutation rivete		720 E 2215	503.819-241			
65	Schenkelfeder	Leg spring	Ressort à branches		720 E 2235 720 E 2200-01	503.908-241			
66 67	Magnetkupplung kpl.	Magnetic slide coupling cpl.	Accouplement à aimant complet		720 E 2260	503.721-245 503.924-249			
68	Zugfeder Zugfeder	Tension spring	Ressort de tension		720 E 2000-02	506.990-245			
69	Rasthebel	Tension spring	Ressort de tension		720 E 2000-05	517.860-245			
70	Wickelrad	Locking lever	Levier à cran		720 E 2000-03	507.350-241			
71	Magnet	Winding wheel Magnet	Roue enroulée		720 E 2200-02	503.738-247			
72	Druckfeder	Pressure spring	Aimant		354 E 1260-18	378.690-337			
73	Mitnehmer	Tappet	Ressort de pression Guide		720 E 2200-04	505.781-245			
74	Buchse	Socket	Prise		354 E 1260-13	246.379-249			
75	Sicherungsscheibe 1,3 x 3,5 x 0,19	Safety disc 1.3 x 3.5 x 0.19	Disque de sécurité 1,3 x 3,5 x 0,19		701 E 2200-01	385.336-227			
76	Motor	Motor	Moteur		169 E 1100-01	023.558-217			
77	Zahnscheibe A 1,8 DIN 6797	Studded disc A 1.8 DIN 6797	Rondelle crantée A 1,8 DIN 6797		720 E 2284	504.025-393			
78 79	Linsenschraube M 1,6 x 3	Oval-head screw M 1.6 x 3	Vis à tête bombée M 1.6 x 3		611 E 2200-01	316.504-213			
80	Umlenkrolle	Return roll	Galet de renvoi		720 E 2205	479.721-203 503.754-248			
81	Scheibe 1,6 x 4 x 0,2 Kst Schwenkebene genietet	Disc 1.6 x 4 x 0.2 Kst	Disque 1.6 x 4 x 0,2 Kst		169 E 1130-02	147.915-217			
82	Buchse	Swivel plane riveted	Platine d'entraînement mobile rivetée		720 E 2214	503.770-242			
83	Planscheibe 2,1 x 4 x 0,1-St	Socket	Douille		399 E 1000-01	222.690-227			
84	Schwungrad kpl.	Faced washer 2.1 x 4 x 0.1-St Flywheel col.	Plateau 2,1 x 4 x 0,1-St			260.282-217			
85	Haltebügel	Holding strap	Roue volant complète		720 E 2290	504.041-248			
86	Scheibe 5.9 x 2 x 0.19 Kst	Disc 5.9 x 2 x 0.19 Kst	Etrier de maintien Disque 5,9 x 2 x 0,19 Kst		385 E 2200-01	337.048-262			
87	Vierkantriemen	Square belt	Courrole carrée		354 E 1200-12	266.256-217			
88	Ansatzbolzen	Joining bott	Boulon épaulement		720 E 2200-03	503.746-244			
89	Distanzplättchen	Distance piece	Pièce de distance		720 E 2000-04	507.822-226			
90	Sicherungsscheibe 1,5 DIN 6799	Safety disc 1.5 DIN 6799	Disque de sécurité 1,5 DIN 6799		720 E 2100-16	517.305-261			
91 92	Zugfeder	Tension spring	Ressort de tension		354 E 1100-05	122.408-214 184.020-245			
92	Linsenschraube M 2 x 3	Oval-head screw M 2 x 3	Vis à tête bombée M 2 x 3		720 E 2200-05	527.467-209			
İ		1			.202 2200 00	527.401-209			
		1			1	1			

ω	

Er	satzteile-Liste – Spare Par	ts List – Liste des pièces de rec	hange			
Lfd. Nr. Item. No. Pos. No.	Benennung	Denomination	Dénomination	Pos. i. Schaltb. Diagram pos. Pos. dans le schéma	Artikel-Nr. Article No. No. d'article	BestNr. Part. No. No. de commande
1 2	Kondensatoren Folienkondensator Folienkondensator	Capacitors Foil capacitor Foil capacitor	Condensateurs Condensateur à feuille Condensateur à feuille	C 51, 82, 154, 431, 804, 920 C 81, 813	100 N oder/or/ou 100 N oder/or/ou 100 N 220 N oder/or/ou 220 N	347.140-314 319.759-314 319.767-314 348.491-314 356.506-314
3 4	Keramikkondensator Keramikkondensator	Ceramic capacitor Ceramic capacitor	Condensateur céramique Condensateur céramique	C 101, 122 C 102, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 116, 118, 121, 125, 132	oder/or/ou 220 N 12 P 1 N	391.069-314 492.922-315 493.236-315
5 6 7 8 9 10 11 12 13	Keramikkondensatorchip Keramikkondensator Keramikkondensator Keramikkondensator Keramikkondensator Keramikkondensator Keramikkondensator Keramikkondensator Keramikkondensator Keramikkondensator Keramikkondensator Keramikkondensator	Ceramic capacitor chip Ceramic capacitor Ceramic capacitor Ceramic capacitor Ceramic capacitor Ceramic capacitor Ceramic capacitor Ceramic capacitor Ceramic capacitor Ceramic capacitor Ceramic capacitor Ceramic capacitor	Cond. cér de chip Condensateur céramique Condensateur céramique Condensateur céramique Condensateur céramique Condensateur céramique Condensateur céramique Condensateur céramique Condensateur céramique Condensateur céramique Condensateur céramique Condensateur céramique	C 108 C 109 C 112, 158 C 113 C 114, 914 C 115, 120 C 117 C 123 C 124	2 P 7 oder/or/ou 3 P 22 N 22 N 2 P 7 10 N 10 P 3 P 3 18 P 1 N oder/or/ou 1 N	528.226-315 528.234-315 508.772-315 508.101-315 517.879-315 501.255-315 501.255-315 508.713-315 535.443-315 535.4435-315
14	Keramikkonensatorchip	Ceramic capacitor chip	Cond. cer. de chip	C 126, 127, 166, 921	oder/or/ou 1 N oder/or/ou 1 N 5 oder/or/ou 1 N 5 oder/or/ou 1 N 5	559.504-315 338.818-315 367.656-315 367.648-315
15 16 17	Folienkondensator Keramikkondensator Folienkondensator	Foil capacitor Ceramic capacitor Foil capacitor	Condensateur à feuille Condensateur céramique Condensateur à feuille	C 128 C 130 C 131	10 N oder/or/ou 10 N oder/or/ou 10 N 1 P 8 22 N	356.451-314 356.441-314 356.468-314 508.675-315 356.379-314
18 19 20 21	Keramikkondensator Keramikkondensator Keramikkondensator Folienkondensator	Ceramic capacitor Ceramic capacitor Ceramic capacitor Foil capacitor	Condensateur céramique Condensateur céramique Condensateur céramique Condensateur à feuille	C 133 C 152 C 153, 298 C 155, 306	oder/or/ou 22 N oder/or/ou 22 N 1 N 2 N 2 10 N 150 N oder/or/ou 150 N oder/or/ou 150 N	356.395-314 356.387-314 508.098-315 514.373-315 508.608-315 493.147-314 489.425-314
22	Keramikkondensatorchip	Ceramic capacitor chip	Condensateur céramique de chip	C 156, 216, 255, 272, 331	22 N oder/or/ou 22 N	338.826-315 367.699-315
23	Keramikkondensatorchip	Ceramic capacitor chip	Condensateur céramique de chip	C 157, 159, 201, 203, 204, 207, 254, 256, 258, 259, 263, 267, 269, 278, 280, 281, 282, 289, 322, 333, 334, 335, 336, 456, 4564, 457, 262, 629, 639, 722, 903, 903, 976	100 N	356.247~315
24 25	Keramikkondensator Keramikkondensatorchip	Ceramic capacitor Ceramic capacitor chip	Condensateur céramique Condensateur céramique de chip	C 160, 275 a C 161, 162, 163, 215	oder/or/ou 100 N 10 P 100 P oder/or/ou 100 P	367.702-315 517.496-315 523.925-315 528.307-315

E	Ersatzteile-Liste - Spare Parts List - Liste des pièces de rechange					
Lfd. Nr. Item. No. Pos. No.	Benennung	Denomination	Dénominati			
26	Keramikkondensatorchip	Ceramic capacitor chip	Condensate			
27	Folienkondensator	Foil capacitor	Condensate			
28	Keramikkondensatorchip	Ceramic capacitor chip	Condensate			
29	Keramikkondensator	Ceramic capacitor	Condensate			
30	Keramikkondensator	Ceramic capacitor	Condensat			
31	Keramikkondensator	Ceramic capacitor	Condensate			
32	Keramikkondensatorchip	Ceramic capacitor chip	Condensate			
33	Folienkondensator	Foil capacitor	Condensate			
34	Folienkondensator	Foil capacitor	Condensate			
35	Keramikkondensatorchip	Ceramic capacitor chip	Condensate			
36	Keramikkondensator	Ceramic capacitor	Condensate			
37	Keramikkondensator	Ceramic capacitor	Condensat			
38	Keramikkondensator	Ceramic capacitor	Condensat			
20	Voromildendonator	Coromio popositor	Condonant			

Lfd. Nr. Item. No. Pos. No.	Benennung	Denomination	Dénomination	Pos. i. Schaltb. Diagram pos. Pos. dans le schéma	Artikel-Nr. Article No. No. d'article	BestNr. Part. No. No. de commande
26	Keramikkondensatorchip	Ceramic capacitor chip	Condensateur céramique de chip	C 164, 351, 352, 371, 372	1 N	398.081-315
27	Folienkondensator	Foil capacitor	Condensateur à feuille	C 206	1 1 1 5	517.798-314
28	Keramikkondensatorchip	Ceramic capacitor chip	Condensateur céramique de chip	C 217	470 P	495.001-315
29	Keramikkondensator	Ceramic capacitor	Condensateur céramique	C 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225	100 P	331.252-315
30	Keramikkondensator	Ceramic capacitor	Condensateur céramique	C 226	47 P	508.721-315
31	Keramikkondensator	Ceramic capacitor	Condensateur céramique	C 227	1 P 2	529.109-315
32	Keramikkondensatorchip	Ceramic capacitor chip	Condensateur céramique de chip	C 251, 262, 285, 288, 289, 303, 304, 313, 314, 662, 829, 981, 982	10 N	369.020-315
				002, 020, 001, 002	oder/or/ou 10 N	369.039-315
33	Folienkondensator	Foil capacitor	Condensateur à feuille	C 252	1N6	189.774-314
					oder/or/ou 1 N 6	127.647-314
34	Folienkondensator	Foil capacitor	Condensateur à feville	C 252 a	210 P	171.395-314
35	Keramikkondensatorchip	Ceramic capacitor chip	Condensateur céramique de chip	C 253, 290, 294, 296, 977, 988		390.331-315
36	Keramikkondensator	Ceramic capacitor	Condensateur céramique	C 256a	18 P	513.229-315
37	Keramikkondensator	Ceramic capacitor	Condensateur céramique	C 261	12 P	513.008-315
38	Keramikkondensator	Ceramic capacitor	Condensateur céramique	C 261 a	3P9	517.488-315
39	Keramikkondensator	Ceramic capacitor	Condensateur céramique	C 264, 277, 652	150 P 120 P	508.071-315 513.024-315
40 41	Keramikkondensator	Ceramic capacitor	Condensateur céramique Condensateur à feuille	C 265, 275 C 268	820 P	448.583-314
42	Folienkondensator Folienkondensator	Foil capacitor Foil capacitor	Condensateur à feuille	C 273, 809, 907	100 N	325.023-314
72	Ollerikondensator	roll capacitor	Condensateur a reunie	0 273, 309, 907	oder/or/ou 100 N	356.591-314
					oder/or/ou 100 N	356.603-314
43	Folienkondensator	Foil capacitor	Condensateur à feuille	C 274	390 P	390,739-314
44	Keramikkondensator	Ceramic capacitor	Condensateur céramique	C 283, 661	68 P	508.039-315
45	Keramikkondensatorchip	Ceramic capacitor chip	Condensateur céramique de chip	C 283a	6P8	532.096-315
i .	·				oder/or/ou 6 P 8	534.684-315
46 47	Keramikkondensatorchip	Ceramic capacitor chip	Condensateur céramique de chip	C 295	2 N 7	390.720-315
4/	Keramikkondensatorchip	Ceramic capacitor chip	Condensateur ceramique de chip	C 299 a	1 N B	360.341-315
ŀ			'		oder/or/ou 1 N 8 oder/or/ou 1 N 8	364.126-315 360.351-315
48	Folienkondensator	Foil capacitor	Condensateur à feuille	C 302, 665	6 N 8	356.417-314
1 ***	Onerikongensator	roii capacitoi	Condensated a ledille	0 302, 003	oder/or/ou 6 N 8	356.425-314
i	l				oder/or/ou 6 N 8	356.433-314
49	Folienkondensator	Foil capacitor	Condensateur à feuille	C 307	330 N	493,163-314
50	Keramikkondensator	Ceramic capacitor	Condensateur céramique	C 308	33 P	508.004-315
51	Keramikkondensator	Ceramic capacitor	Condensateur céramique	C 309	120 P	508.063-315
52	Folienkondensator	Foil capacitor	Condensateur à feuille	C 337	3 N 3	157.015-314
				l	oder/or/ou 3 N 3	319.783-314
53	Keramikkondensatorchlp	Ceramic capacitor chip	Condensateur céramique de chip	C 354, 374	3N3	538.744-315
54	F=0	Fall	O-material & America	C 454, 455, 625, 635	oder/or/ou 3 N 3 33 N	508.543-315 393.487-314
54	Follenkondensator	Foil capacitor	Condensateur à feuille	C 454, 455, 625, 635	oder/or/ou 33 N	393.509-314
1		:	1	1	oder/or/ou 33 N	393.495-314
55	Folienkondensator	Foil capacitor	Condensateur à feuille	C 458, 459, 460, 987	220 N	370.525-314
1			1		oder/or/ou 220 N	370.533-314
I			1	1	oder/or/ou 220 N	370.541-314
56	Folienkondensator	Foil capacitor	Condensateur à feuille	C 461, 462	22 N	392.995-314
i	1			Į.	oder/or/ou 22 N	393.002-314
1	1			1	oder/or/ou 22 N	393.010-314
	<u> </u>	<u> </u>		1		·

		<u> </u>				
Lfd. Nr. Item. No. Pos. No.	Benennung	Denomination	Dénomination	Pos. I. Schaltb. Diagram pos. Pos. dans le schéma	Artikel-Nr. Article No. No. d'article	BestNr. Part. No. No. de commande
26	Keramikkondensatorchip	Ceramic capacitor chip				
27	Folienkondensator	Foil capacitor	Condensateur céramique de chip Condensateur à feuille	C 164, 351, 352, 371, 372	1 N	398.081-315
28	Keramikkondensatorchip	Ceramic capacitor chip		C 206	1 N 5	517.798-314
29	Keramikkondensator	Ceramic capacitor	Condensateur céramique de chip Condensateur céramique	C 217	470 P	495.001-315
i i		Coramia dapaditor	Condensateur ceramique	C 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225	100 P	331.252-315
30	Keramikkondensator	Ceramic capacitor	Condensateur céramique	C 226		
31	Keramikkondensator	Ceramic capacitor	Condensateur ceramique	C 227	47 P 1 P 2	508.721-315
32	Keramikkondensatorchip	Ceramic capacitor chip	Condensateur céramique de chip	C 251, 262, 285, 288,	1 P 2 10 N	529.109-315
			The state of the s	289, 303, 304, 313, 314, 662, 829, 981, 982		369.020-315
33	Folienkondensator	Foil capacitor	Condensateur à feuille		oder/or/ou 10 N	369.039-315
		1 on capacitor	Condensateur a redille	C 252	1 N 6	189.774-314
34	Folienkondensator	Foil capacitor	Condensateur à feuille	C 252 a	oder/or/ou 1 N 6	127.647-314
35	Keramikkondensatorchip	Ceramic capacitor chip	Condensateur céramique de chip	C 252 a C 253, 290, 294, 296, 977.	210 P	171.395-314
		The same saparates on p	Condensatedi Ceramique de Chip	988	4 N 7	390.331-315
36	Keramikkondensator	Ceramic capacitor	Condensateur céramique	C 256a	18 P	513.229-315
37	Keramikkondensator	Ceramic capacitor	Condensateur céramique	C 261	12 P	513.008-315
38 39	Keramikkondensator	Ceramic capacitor	Condensateur céramique	C 261a	3P9	517.488-315
40	Keramikkondensator	Ceramic capacitor	Condensateur céramique	C 264, 277, 652	150 P	508.071-315
41	Keramikkondensator	Ceramic capacitor	Condensateur céramique	C 265, 275	120 P	513.024-315
42	Folienkondensator Folienkondensator	Foil capacitor	Condensateur à feuille	C 268	820 P	448.583-314
72	i diletikondensator	Foil capacitor	Condensateur à feuille	C 273, 809, 907	100 N	325.023-314
. 1					oder/or/ou 100 N	356.591-314
43	Folienkondensator	Foil capacitor	Condensation & formula		oder/or/ou 100 N	356.603-314
44	Keramikkondensator	Ceramic capacitor	Condensateur à feuille Condensateur céramique	C 274	390 P	390.739-314
45	Keramikkondensatorchip	Ceramic capacitor chip	Condensateur ceramique Condensateur céramique de chip	C 283, 661	68 P	508.039-315
}	•	Solution Supusitor Strip	Condensateur ceramique de criip	C 283 a	6P8	532.096-315
46	Keramikkondensatorchip	Ceramic capacitor chip	Condensateur céramique de chip	C 295	oder/or/ou 6 P 8 2 N 7	534.684-315
47	Keramikkondensatorchip	Ceramic capacitor chip	Condensateur céramique de chip	C 299 a	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	390.720-315 360.341-315
!		,	and the same of the same	0 233 4	oder/or/ou 1 N 8	364.126-315
40					oder/or/ou 1 N 8	360.351-315
48	Folienkondensator	Foil capacitor	Condensateur à feuille	C 302, 665	6 N 8	356.417-314
					oder/or/ou 6 N 8	356.425-314
49	Folienkondensator	- · ·			oder/or/ou 6 N 8	356.433-314
50	Keramikkondensator	Foil capacitor	Condensateur à feuille	C 307	330 N	493.163-314
51	Keramikkondensator	Ceramic capacitor	Condensateur céramique	C 308	33 P	508.004-315
52	Folienkondensator	Ceramic capacitor Foil capacitor	Condensateur céramique	C 309	120 P	508.063-315
02	Tonelikondensator	Foil capacitor	Condensateur à feuille	C 337	3 N 3	157.015-314
53	Keramikkondensatorchip	Ceramic capacitor chip	Condensateur eterminus de abla		oder/or/ou 3 N 3	319.783-314
		Octaville capacitor crip	Condensateur céramique de chip	C 354, 374	3 N 3	538.744-315
54	Folienkondensator	Foil capacitor	Condensateur à feuille	0.454.455.505.505	oder/or/ou 3 N 3	508.543-315
!		· on expansion	Controlleateur a reunie	C 454, 455, 625, 635	33 N	393.487-314
[oder/or/ou 33 N	393,509-314
55	Folienkondensator	Foil capacitor	Condensateur à feuille	C 458, 459, 460, 987	oder/or/ou 33 N 220 N	393.495-314
- 1		· ·		3 -33, 433, 430, 307	oder/or/ou 220 N	370.525-314 370.533-314
					oder/or/ou 220 N	370.533-314
56	Folienkondensator	Foil capacitor	Condensateur à feuille	C 461, 462	22 N	392.995-314
ľ			j	=	oder/or/ou 22 N	393.002-314
l					oder/or/ou 22 N	393.010-314
		L		1		1 000.010 01.

gents.	©	0	
$(1-\epsilon)^{-1}$, which is a second constant of the λ	The state of the second of the	A CONTRACTOR CONTRACTO	and the state of t
X			Ĵ

	satztelle Liste - opaic i a	rts List – Liste des pièces de re	cilalige			
Lfd. Nr. tem. No. Pos. No.	Benennung	Denomination	Dénomination	Pos. I. Schaftb. Diagram pos. Pos. dans le schéma	Artikel-Nr. Article No. No. d'article	BestNr. Part. No. No. de commande
67	V	Ceramic capacitor chip	Condensateur céramique de chip	C 501, 551	33 N	585.221-315
57 58	Keramikkondensatorchip Folienkondensator	Foil capacitor	Condensateur à feuille	C 503, 553	470 N oder/or/ou 470 N oder/or/ou 470 N	370.827-314 372.129-314 356.522-314
59	Folienkondensator	Foil capacitor	Condensateur à feuille	C 504, 554	220 N oder/or/ou 220 N oder/or/ou 220 N	370.541-314 348.491-314 394.343-314
60	Keramikkondensatorchip	Ceramic capacitor chip	Condensateur céramique de chip	C 601, 602, 603	47 N oder/or/ou 47 N oder/or/ou 47 N	535.397-315 535.389-315 535.370-315
61 62	Keramikkondensatorchip Folienkondensator	Ceramic capacitor chip Foil capacitor	Condensateur céramique de chip Condensateur à feuille	C 604 C 626, 636	220 N 4 N 7	484.474-315 356.670-314 378.224-314
63 64 65	Folienkondensator Schichtkondensator Keramikkondensator	Foil capacitor Coated capacitor Ceramic capacitor	Condensateur à feuille Condensateur à couches Condensateur céramique	C 628, 638 C 630, 640 C 651	47 N 330 N 180 P	378.216-314 508.081-315
66 67	Folienkondensator Keramikkondensator	Foil capacitor Ceramic capacitor	Condensateur à feuille Condensateur céramique Condensateur à feuille	C 653, 654, 655 C 656 C 658, 659	330 P 39 P 680 P	497,495-31 508,012-31 392,782-31
68 69 70	Folienkondensator Folienkondensator Schichtkondensator	Foil capacitor Foil capacitor Coated capacitor	Condensateur à feuille Condensateur à couches	C 660 C 663	1 N 2 2 N 2	392.790-31 279.129-31 325.031-31
71	Folienkondensator	Foil capacitor	Condensateur à feuille	C 664 C 666, 667	220 N oder/or/ou 220 N 3 N 9	356.492~31 502.065~31
72 73 74	Folienkondensator Keramikkondensator Keramikkondensatorchip	Foil capacitor Ceramic capacitor Ceramic capacitor chip	Condensateur à leune Condensateur céramique Condensateur céramique de chip	C 703 C 723	22 N 220 N oder/or/ou 220 N	200.001-31 484.482-31 484.474-31
75	Keramikkondensatorchip	Ceramic capacitor chip	Condensateur céramique de chip	C 726	10 N oder/or/ou 10 N	538.566-31 369.039-31
76 77 78	Keramikkondensatorchip Keramikkondensatorchip Keramikkondensatorchip	Ceramic capacitor chip Ceramic capacitor chip Ceramic capacitor chip	Condensateur céramique de chip Condensateur céramique de chip Condensateur céramique de chip	C 751 C 752 C 753	47 N 680 P 22 N	558.680-31 558.672-31 475.173-31
79 80	Keramikkondensator Folienkondensator	Ceramic capacitor Foil capacitor	Condensateur céramique Condensateur à feuille Condensateur à feuille	C 801 C 802 C 805, 806	56 P 3 N 3 68 N	508.209-31 392.774-31 356.530-31
81	Folienkondensator	Foil capacitor		·	oder/or/ou 68 N oder/or/ou 68 N	356.549~31 356.557~31 356.565~31
82	Folienkondensator	Foil capacitor	Condensateur à feuille	C 807	150 N oder/or/ou 150 N oder/or/ou 150 N	356.573-31 356.581-31
83	Folienkondensator	Foil capacitor	Condensateur à feuille	C 810, 812	4 N 7 oder/or/ou 4 N 7	325.082-31 356.654-31
84	Schichtkondensator	Coated capacitor	Condensateur à couches	C 814	oder/or/ou 47 N oder/or/ou 47 N oder/or/ou 47 N	325.937-31 302.333-31 302.341-31
85	Keramikkondensatorchip	Ceramic capacitor chip	Condensateur céramique de chip	C 901	oder/or/ou 6P	528.242-31 528.250-31
86	Keramikkondensatorchip	Ceramic capacitor chip	Condensateur céramique de chip	C 902	oder/or/ou 22 P	528.285-3 528.293-3 076.066-3
87 88	Keramikkondensator Keramikkondensator	Ceramic capacitor Ceramic capacitor	Condensateur céramique Condensateur céramique	C 908 C 910	10 N oder/or/ou 10 N 47 N	192.831-31

E	rsatzteile-Liste – Spare Pa	rts List – Liste des pièces de r	echange			
Lfd. Nr. Item. No. Pos. No.	Benennung	Denomination	Dénomination	Pos. I. Schaltb. Diagram pos. Pos. dans le achéma	Artikel-Nr. Article No. No. d'article	BestNr. Part. No. No. de commande
89	Folienkondensator	Foil capacitor	Condensateur à feuille	C 974	1 U	366,080-314
90 91 92 93	Keramikkondensatorchip Keramikkondensator Keramikkondensator Keramikkondensatorchip	Ceramic capacitor chip Ceramic capacitor Ceramic capacitor Ceramic capacitor chip	Condensateur céramique de chip Condensateur céramique Condensateur céramique Condensateur céramique de chip	C 977a C 978, 984 C 983 C 985	oder/or/ou 1 U 220 P 100 P 22 P 6 P 8	370.649-314 478.059-315 508.055-315 508.195-315 528.269-315
1 2	Elkos Tantal-Elko Elko	Elcos Tantal-Elco Elco	Elcos Tantal-Elco Elco	C 11 C 52, 91	oder/or/ou 7 P 22 U	528.277-315 529.680-313
3	Elko	Elco	Elco	C 52, 91	47 U oder/or/ou 47 U 220 U	502.723-312 502.715-312
4	Tantal-Elko	Tantal-Elco	Tantal-Elco	C 110, 119, 725, 906	220 0 oder/or/ou 220 U 2 U 2 oder/or/ou 2 U 2	503.231-312 509.108-312 472.395-313 494.569-313
5	Tantal-Elko	Tantal-Elco	Tantal-Elco	C 124a	oder/or/ou 2 U 2 10 U	472,387-313 529.672-313
6	Elko	Elco	Elco	C 165, 293, 310, 465, 505, 507, 555, 557, 815	oder/or/ou 10 U 22 U	472.417-313 399.507-312
7	Elko	Elco	Elco	C 205, 260, 463, 464, 502, 552, 803	oder/or/ou 22 U oder/or/ou 22 U 4 U 7	471.453-312 471.283-312 471.933-312
8	Elko	Elco	Eico	C 208, 808, 811	oder/or/ou 4 U 7 U 47	471.240-312 471.194-312
9	Elko	Elco	Elco	C 209	oder/or/ou U 47 10 U	471.161-312 447.676-312
10	Elko	Elco	Elco	C 211, 285 a, 305, 980	oder/or/ou 10 U 2 U 2	447.668-312 471.321-312
11	Elko	Elco	Elco	C 284	oder/or/ou 2 U 2 22 U	472.212-312 348,120-312
12	Elko Elko	Elco Elco	Elco Elco	C 297 C 301, 668	oder/or/ou 22 U 1 U 5 4 U 7	348.112~312 508.985~312 229.660~312
14	Tantal-Elko	Tantal-Elco	Tantal-Elco	C 311, 312	oder/or/ou 4 U 7 U 47	319.465-312 392.847-313
15 16	Elko	Elco	Elco	C 338, 905	oder/or/ou U 47 22 U	392.839-313 356.484-312
17	Elko Elko	Elco Elco	Elco Elco	C 353, 373 C 375	oder/or/ou 22 U 100 U 2 U 2	300.268-312 508.535-312 352.144-312
18	Elko	Elco	Elco	C 376, 377	oder/or/ou 2 U 2 10 U	352,136-312 348,767-312
19	Elko	Elco	Elco	C 451, 452, 971	oder/or/ou 10 U 47 U	368.611-312 399.256-312
20	Elko	Elco	Elco	C 506, 556	oder/or/ou 47 U 100 U	399.264~312 509.612~312
21	Elko	Elco	Eleo	C 510	oder/or/ou 100 U 3 M 3 oder/or/ou 3 M 3 oder/or/ou 2 M 5	509.604-312 374.717-312 391.700-312 333.786-312

	The state of the s		kirokust. 1849 metaikkistasikkilleki Vistoria terdele edilikileki sistema			0
	C	0	nereta en en en en en en en en en en en en en		artical and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second)
Ed. Nr.		s List — Liste des pièces de reci	hange Dénomination	Pos. i. Schaltb.	Artikei-Nr.	BestNr.

Eı	Ersatzteile-Liste – Spare Parts List – Liste des pièces de rechange							
Lfd. Nr. Item. No. Pos. No.	Benennung	Denomination	Dénomination	Pos. i. Schaltb. Diagram pos. Pos. dans le schéma	Artikei-Nr. Article No. No. d'article	BestNr. Part. No. No. de commande		
22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 1	Elko Tantal-Elko Tantal-Elko Tantal-Elko Elko Elko Elko Elko Timmer-Kondensatoren Trimmer-Kondensator Trimmer-Kondensator Trimmer-Kondensator Trimmer-Widerstand Chip-Widerstand Chip-Widerstand Chip-Widerstand Chip-Widerstand Chip-Widerstand Chip-Widerstand Chip-Widerstand Chip-Widerstand Dioden Z-Diode	Elco Tantal-Elco Tantal-Elco Tantal-Elco Tantal-Elco Elco Elco Elco Elco Trimmer capacitors Trimmer capacitor Trimmer capacitor Trimmer resistor Trimmer resist	Elco Tantal-Elco Tantal-Elco Tantal-Elco Tantal-Elco Elco Elco Elco Elco Elco Elco Elco	C 511, 701 C 821 C 822, 627, 637 C 823 C 702 C 772, 922 C 973, 975 C 979 C 151, 266, 270, 276, 279 C 250 P 202, 301 P 203, 451 P 204 P 302 P 303 P 621, 631 P 701 P 801 R 751 R 752 R 758 R 758 R 756 R 757 R 758 R 768 R 762-769 RN 401, 431, 432 D 11, 85, 151, 971 Di 12, 71, 105, 106, 107, 108, 109, 152, 153, 201, 250, 251, 256, 258, 259, 401, 402, 431, 432, 433, 434, 435, 451, 723, 724, 901,	220 U 22 U 10 U 47 U 100 U 100 U 0der/or/ou 10 U 0der/or/ou 10 U 0der/or/ou 1 U 0der/or/ou 1 U 0der/or/ou 4 U 7 0der/or/ou 4 U 7 2 P 5/20 P 5 P/90 P 10 k lin 15 k lin 250 R lin 250 R lin 220 R lin 1 M 100 k 4 k 7 270 R 12 R 56 R 10 k 26 R 10 k 270 R 12 R 56 R 10 k 4 k 7 270 R 12 R 56 R 10 k 4 k 7 270 R 12 R 56 R 10 k 4 k 7 270 R 12 R 56 R 10 k 4 k 7 270 R 12 R 56 R 10 k 4 k 7 270 R 12 R 56 R 10 k 4 k 7 270 R 12 R 56 R 10 k 4 k 7 270 R 12 R 56 R 10 k 4 k 7 270 R 12 R 56 R 10 k 4 k 7 270 R 12 R 56 R 10 k 4 k 7 270 R 12 R 56 R 10 k 2 k 7 47 k	186.448-312 084.409-313 074.047-313 099.201-313 146.511-312 472.409-313 472.417-313 471.275-312 471.267-312 504.807-312 504.807-312 504.807-312 319.775-311 307.432-311 191.248-329 047.430-329 153.885-329 047.422-329 378.208-329 160.180-329 504.092-329 504.092-329 505.8761-323 507.7070 WN 770.7070 WN 770.7070 WN 770.703 558.713-323 558.753-323 558.753-323 558.753-323 558.753-323 558.740-349 364.320-301 764.787-301 170.917-301		
				902, 903, 904, 905, 906, 907, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 972, 973				

E	Ersatzteile-Liste - Spare Parts List - Liste des pièces de rechange							
d. Nr.								

Lfd. Nr. Item. No. Pos. No.	Benennung	Denomination	Dénomination	Pos. i. Schaitb. Diagram pos. Pos. dans le schéma	Artikel-Nr. Article No. No. d'article	BestNr. Part. No. No. de commande		
3	Diode	Diode	Diode	Di 81, 721, 722	SIE 1 N 4004 oder/or/ou ROE 1 N 4004/F 126	200.281-301 337.404-301		
4	Diode (nur fabrikat- und gruppengleiche Dioden verwenden)	Diode (only use diodes of the same brand and group)	Diode (utiliser seulement des diodes du même produit et de la même groupe)	Di 101, 102, 103, 104	SIE BB 304	502.464-301		
			1		oder/or/ou VAL BB 304	502.480-301		
5	Pin-Diode	Pin-diode	Pin-diode	DI 110, 111, 112	oder/or/ou TEL BB 304 TEL BA 479 A	502.472-301 363.960-301		
6	Z-Diode	Z-diode	Z-diode	Di 113, 257, 260	MOT ZPD 12	346.411-301		
7	Diode	Diode	Diode	Di 252, 253	oder/or/ou ITT ZPD 12 VAL BB 112 Duett oder/or/ou MOT SMV 2046	707.325-301 390.607-301 390.623-301		
8	Diode	Diode	Diode	Di 254, 255	Duett VAL BA 423 oder/or/ou VAL BA 243	373.850-301 203.548-301		
9	Diode	Diode	Diode	Di 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757	oder/or/ou VAL BA 483 LL 4148	390.615-301 558.656-301		
10	Diode	Diode	Diode	Di 771	VAL BZV 46 1 V 5 oder/or/ou ROE ZTE 1,5 V	509.302-301 509.299-301		
,	Transistoren	Transistors	Transistors					
2	Transistor Transistor	Transistor Transistor	Transistor Transistor	T 11, 12 T 71	SIE BC 548 C G VAL BC 338/16	501.301-302 174.386-302		
3	Transistor	Transistor	Transistor	T 81, 911, 912	VAL BC 338/16 VAL BC 328/16 G	502.618-302		
. 4 5	Transistor	Transistor	Transistor	T 82, 973	VAL BC 548 C G	501.328-302		
6	Dual-Fet Dual-Fet	Dual-Fet Dual-Fet	Dual-Fet Dual-Fet	T 101 T 102	SIE BF 960/E 7210	320.110-302		
7	Dual-Fet	Dual-Fet	Dual-Fet	T 102	SIE BF 960/E 7386 SIE BF 961/E 7042	493.325-302 304.646-302		
	Townslates			1	oder/or/ou TEX S 2937	318.000-302		
8 9	Transistor Transistor	Transistor Transistor	Transistor Transistor	T 104, 106 T 105	SIE BF 199	373.877-302		
	, and to	Tallalator	ITALISISTOL	1 105	VAL BC 558 C G oder/or/ou ITT BC 558 C G	514.381-302 514.391-302		
10	Transistor	Transistor	Transistor	T 201, 251, 254, 255, 256,	SIE BC 548 B G	501.379-302		
		1		301, 303, 331, 801, 802,				
				902, 903, 904, 905, 909, 910, 913, 914, 917, 920, 921, 972, 975, 976				
		1			oder/or/ou VAL BC 548 B G oder/or/ou ROE BC 548 B G	501.360-302 501.344-302		
11	Transistor	Transistor	Transistor	T 250, 253, 259, 260, 302, 401, 901, 906, 907, 908, 915, 916, 971, 974		501.344-302		
		1			oder/or/ou VAL BC 558 B G	501.387-302		
12 13	Transistor Transistor	Transistor	Transistor	T 252	VAL BF 981	377.619-302		
14	Transistor	Transistor Transistor	Transistor Transistor	T 257 T 258, 501, 551	VAL BF 256 A G VAL BC 548 C G	502.669-302		
		Harriston	Hansistor	1 200, 001, 001	oder/or/ou ITT BC 548 C G	501.328-302 501.298-302		
	T				oder/or/ou SIE BC 548 C G	501.301-302		
15	Transistor	Transistor	Transistor	T 621	VAL BC 548 B oder/or/ou SIE BC 548 B	179.353-302		
					oder/or/ou SIE BC 548 B	179.345-302 321.346-302		

		0	
The state of the property of the state of th	29 ang mang mga 1945 ang 1955 ang mga mga mga mga mga mga mga mga mga mg	ar falaka kita kitaka kitaka ari bilanda kita kitaka kita kitaka kita kitaka kitaka kitaka kitaka kitaka kitak	and the state of t
Č.	General Control of the Control of th	9	9

Lfd. Nr. tem. No. Pos. No.	Benennung	Denomination	Dénomination	Pos. I. Schaitb. Diagram pos. Pos. dans le schéma	Artikel-Nr. Article No. No. d'article	BestNo Part. No No. de comman
16	Transistor	Transistor	Transistor	T 701, 702	ITT BC 252 B oder/or/ou ITT BC 558 B oder/or/ou VAL BC 558 B oder/or/ou VAL BC 252 B	124.885-3 319.244-3 174.394-3 023.124-3
17	Transistor	Transistor	Transistor	T 721, 723	VAL BC 328/16	145.084-
18	Transistor	Transistor	Transistor	Т 722	NEC 2 SC 3566 oder/or/ou TOS 2 SD 1411	560.219~ 560.456~
19	Transistor	Transistor	Transistor	T 751	VAL BCW 32	470.813-
1 2 3 4 5	IC-Gileder IC-Giled IC-Giled IC-Giled IC-Giled IC-Giled IC-Giled IC-Giled	IC-links IC-link IC-link IC-link IC-link IC-link IC-link	IC-éléments IC-élément IC-élément IC-élément IC-élément IC-élément IC-élément IC-élément	IC 51 IC 81 IC 151 IC 201 IC 250 IC 301	SGS L 4885 CV SGS L 487 VAL SAA 1057 P SIE TDA 4200-3 SIE TDA 4001 SIE TCA 4500 A/	502.367- 518.530- 380.385- 521.515- 381.683- 329.045-
7 8 9	IC-Glied IC-Glied IC-Glied	IC-link IC-link IC-link	IC-élément IC-élément IC-élément	IC 331 IC 351 IC 401, 431	E 3002 VAL TDA 1029 TOS TA 7705 F VAL HEF 4094 BP oder/or/ou RCA CD 4094 BE	319.546 508.527 514.195 486.353
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	IC-Glied IC-Glied IC-Glied IC-Glied IC-Glied IC-Glied IC-Glied IC-Glied IC-Glied IC-Glied IC-Glied IC-Glied IC-Glied IC-Glied IC-Glied IC-Glied IC-Glied	IC-fink IC-fink IC-fink IC-fink IC-fink IC-fink IC-fink IC-fink IC-fink IC-fink IC-fink IC-fink IC-fink	IC-élément IC-élément IC-élément IC-élément IC-élément IC-élément IC-élément IC-élément IC-élément IC-élément IC-élément IC-élément IC-élément IC-élément IC-élément	IC 451 IC 501, 551 IC 621 IC 621 IC 701 IC 721 IC 741, 742 IC 751, 752 IC 755 IC 801 IC 802	VAL TDA 1524 SGS TDA 2005 VAL TEA0652 DSD VAL TDA 1001 B SGS TDA 1151 NTN CDI 1014 SPA UGS 3016 T VAL PCF 2111 T VAL HEF 4014 BT VAL TDA 1579 TEX LM 2904 P oder/or/ou THO TDF 2904 DP	481.572 330.027- 530.311 370.258 199.176 483.826 385.001 514.314 514.276 352.284 356.271 390.208
21	IC-Glied	IC-link	IC-élément	IC 901	SIE SAB 8031- T 40/85-P	517.380
22 a*	IC-Glied	IC-link	IC-élément	IC 902	BAW 2764-794- ROT	572.969
22 b*	IC-Glied	IC-link	IC-élément	1C 902	BAW 2764-794- GRÜN	572.977
22 c	IC-Sockel 28 pol. für IC 902	IC-cap 28 poles for IC 902	Culot d'IC 28 pôles pour IC 902		RNI ICT-286-SP95- TG	568.279
23 24 25 26	IC-Glied IC-Glied IC-Glied IC-Glied	IC-link IC-link IC-link IC-link	IC-élément IC-élément IC-élément IC-élément	IC 903, 904, 905 IC 906 IC 971 IC 972	VÄL HEF 40373 BP VAL PCD 8571 RCA CA 3140 E SIE TCA 311 A oder/or/ou SIE TCA 315 A	528.625 390.593 319.554 390.585 525.723
1 2 3	Drossein, Spulen Drossei Drossei Drossei	Coll Coll	Bobines, selfs Bobine Bobine Bobine	D 91 D 101 D 102, 110	385 \$ 1405	373.931 318.329 502.121

E	Ersatzteile-Liste – Spare Parts List – Liste des pièces de rechange							
Lfd. Nr. Item. No. Pos. No.	Benennung	Denomination	Dénomination	Pos. i. Schaltb. Diagram pos. Pos. dans le schéma	Artikel-Nr. Article No. No. d'article	BestNr. Part. No. No. de commande		
4	Ringkern	Ring core	Tore magnétique	D 104, 105, 106, 108, 109, 251		304.654-339		
5	Drossel	Coil	Bobine	D 107	oder/or/ou 385 S 1500-02	347.541-339 373.869-334		
6	Drossel, Ringkern	Coil, ring core	Bobine, tore magn.	l	oder/or/ou	494.690-334		
7	Drossel	Coit	Bobine	D 601	620 S 1415	387.363-334		
8	Drossel	Coil	Bobine	D 901		530.204-334		
9	Ringkern mit Runddraht	Ring core with round wire	Tore magn, avec fil rond	D 971		390.712-334		
10a*	Transduktor	Transductor	Transducteur	t. 250 rot/schwarz red/black rouge/noir	720 S 1500-01 VOG MP 810605/3 selekt.	522.831-339 564.737-338		
10b*	Transduktor	Transductor	Transducteur	L 250 grün/schwarz green/black vert/noir	VOG MP 810605/3 selekt.	564.729-338		
12	Spule 5 kHz	Choke 5 kHz	Self 5 kHz	L 251	240 S 1540	040 750 004		
12	Spule 57 kHz	Choke 57 kHz	Self 57 kHz	L 801	614 S 1505	046.752-331 360.041-331		
1	Quarz, Keramikfilter	Quartz, ceramic filter	Questo Miles of					
1	Quarz 4,000 MHz	Quartz 4.000 MHz	Quartz, filtre cér.					
1a	Isolierscheibe für Q 151, 901	Insulating disc for Q 151, 901	Quartz 4,000 MHz Disque isolante pour Q 151, 901	Q 151, 901		320.358-342		
2	Keramikfilter	Ceramic filter	Filtre céramique	Q 250	753 E 4010-08 STE CFU 455 IT	534.625-271 390.321-345		
	Filter	Filters	Filtres					
1	Filter, FMV	FM-input circ, filter	Filtre circ. d'entr. FM					
2	Filter, FMZ	FM-interm, circ, filter	Filtre circ. Interm. FM	F 101	385 S 1730	331.287-341		
3	Fifter, FMO	Filter FM-osc.	Filtre FM osc.	F 102 F 103	385 S 1710	319.899-341		
4	Filter, FMO	Filter FM osc.	Filtre FM osc.	F 103	385 S 1700	319.872-341		
5	Filter kpl. 10,7 MHz	Filter cpl. 10.7 MHz	Filtre cpl, 10.7 MHz	F 201	385 S 1690	318.760-341		
6	Filter kpl. 10,7 MHz	Filter cpl. 10.7 MHz	Filtre cpl. 10,7 MHz	F 202, 203	720 S 1685	511.498-341		
7	Filter 10,7 MHz	Filter 10.7 MHz	Filtre 10.7 MHz	F 204	720 S 1680	508.561-341		
8	Filter, FM-Phasenkreis	Filter FM phase circ.	Filtre FM circ. de phase	F 205	614 S 1630 611 S 1645	378.781-341		
9	Filter, AMV	AM input circ. filter	Filtre AM circ. d'entr.	F 250	611 S 1645 611 S 1605	475.505-341		
	Filter, AM-KWV	AM-SW input circ. filter	Filtre AM-OC circ. d'entrée	F 251	611 S 1610	390.909-341		
11 12	Filter, AM-KWZ	AM-SW interm, circ. filter	Filtre AM-OC circ. interm.	F 252	611 S 1615	390.917-341		
13	Filter, AM-MWZ	AM-interm. circ. filter	Filtre AM circ. interm.	F 253	611 S 1620	390.925-341		
14	Filter, 3,7 mH	Filter 3.7 mH	Filtre 3,7 mH	F 254	011 0 1020	390.933-341 390.895-341		
15	Filter, AM-KWO	AM-SW osc. filter	Filtre AM-OC osc.	F 255	611 S 1625	390.895-341		
16	Filter AM-MWO Filter, AM-LWO	AM osc. filter	Filtre AM osc.	F 256	611 S 1630	390.941-341		
		AM-LW osc. filter	Filtre AM-GO osc.	F 257		390.968-341		
				F 258		390.976-341		
"	. MOI CIM FIIASENKIEIS 400 KMZ	FIRER AM phase circ. 455 kHz	Filtre AM circ. de phase 455 kHz	F 259	701 S 1640	382.124-341		
17 18	Filter, AM-ZF Filter AM-Phasenkreis 455 kHz	Filter AM/IF Filter AM phase circ. 455 kHz	Filtre AM/fréqu. Interm.	F 258	611 S 1635 611 S 1640 701 S 1640			

^{*} Hinweis: siehe Selte 40 - Note: voir page 40 - Note: see page 40

den.

	<u> </u>				•	
Eı	rsatzteile-Liste – Spare Par	ts List – Liste des pièces d	e rechange			
Lfd. Nr. Item. No. Pos. No.	Benennung	Denomination	Dénomination	Pos. i. Schaltb. Diagram pos. Pos. dans le schéma	Artikel-Nr. Article No. No. d'article	BestNr. Part. No. No. de commande
	Sonstiges	Other	·			

0

Lfd. Nr. Item. No. Pos. No.	Benennung	Denomination	Dénomination	Pos. i. Schaltb. Diagram pos. Pos. dans le schéma	Artikel-Nr. Article No. No. d'article	BestNr. Part. No. No. de commande		
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	Sonstiges Slirinwand gen, Seitenteil fi Seitenteil fi Seitenteil fi Seitenteil fi Seitenteil gen, Sicherung 5 A kpl. Deckel oben kpl. Deckel oben kpl. Entstörkasten kpl. Relais 12 V 2 A Kontakteder Flex-Schaltung 9pol. kpl. (Verbindungsplatte) Reparaturkabel Reparaturkabel Reparaturkabel Kiemmhebel fi. Schenkeifeder fi. Kiemmheber re. Schenkeifeder e. GAL-Regier (BMW)	Other parts Front face, riveted Side part left Side part right Back face riveted Fuse 5 A Cpl. Cover above cpl. Cover below cpl. Choke box cpl. Relay 12 V 2 A Contact spring Variable wiring 9pol. kpl. (connection board) Repair cable Repair cable Clamping lever left Leg spring left Clamping lever right Leg spring right Speed dependent volume control GAL (BMW)	Autres pièces Avani, riveté Partie latérale gauche Partie latérale droit Partie arrière, riv. Fusible 5 A cpl. Couvercle bas cpl. Couvercle haut cpl. Boîte de self cpl. Relais 12 V 2 A Ressort de contact Circ. flexible 9pol. cpl. (circ. de racc.) Câble à réparation Cable à réparation Levier de serrage gauche Ressort à branches gauche Levier de serrage droit Ressort à branches droit Règlage de volume en fonction GAL (BMW)	Rel. 71	753 E 1001 385 E 3001-01 385 E 30005 611 E 3010 754 E 3002 620 E 3003 611 E 3004 753 E 4040 BTR 256-12 V-2A 0der/or/ou SIE V 23037- B 2-A 102 385 E 4020-10 612 E 4025 753 Z 7010 385 E 1000-01 385 E 1000-02 385 E 1000-04 385 E 1000-03 559 E 0041	510.408-285 306.215-288 316.741-288 397.539-287 573.949-329 271.564-284 391.565-284 510.483-334 319.953-336 319.953-336 319.953-336 557.897-276 333.670-241 335.258-245 333.689-244 533.101-278		
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Schaltungsplatten Schaltungsplatte, SVG + FM + SYN + DIG- ANL + WDL + KLST + NF-END Schaltungsplatte, Verbindung Schaltungsplatte, DIG-ANL-WDL Schaltungsplatte, DIG-ANL-WDL Schaltungsplatte + Schaltungsplatte, DIG-AST-LOG Schaltungsplatte - Safety Schaltungsplatte, Dolby-Prozeß + Mot-Reg + Laufwerkst. Schaltungsplatte, Hall-Schalter Lichtleiter mit LCD-Platte Schaltungsplatte, Aufsatz Schaltungsplatte, Entzerrer Schaltungsplatte Entzerrer Schaltungsplatte Entzerrer kpl. mit Tonkopf	Wiring boards Wiring board, current supply + FM + syn. + dig/analog-converter + tone control + AF-output stage Connection board Digfanalog converter board Wiring board, AM + stereo decoder + AF-switch + EiC + traffic radio + digital control logic Wiring board - Safety Wiring board - Safety Wiring board, Dolby processor + motor reg. + drive mech. control Hall-switch board Light conductor, cpl. with LCD-board Wiring board, escutcheon Equalizer board equalizer board Equalizer board Equalizer board epl. with tape head	Circ. Impr./Modules Module, alimentation en courant + FM + syn. + convertisseur dig./anal. + contrôle de tonalité + étage final BF Circ. de connexion Circ. de convertisseur digital/analogique Module, PO + déc. stéréo + comm. BF + EIC + informations routières + logique de contrôle digitale Circuit imprimé — Safety Module, proc. Dolby + contrôle du méc. de roulement + du moteur Circ. de comm. Hall Conducteur de lumière, complet, avec circ. LCD Circ. impr., cadran Circ. d'anti-distorsion Circ. d'anti-distorsion complet avec tête de lecture		753 E 4010 753 E 4020 753 E 4030 794 E 4050 753 E 4053 753 E 2180 720 E 2130 753 E 9041 753 E 9090 720 E 2158 720 E 2160	510.459-373 510.459-373 510.475-373 569.623-373 569.623-373 569.402-373 530.281-373 506.230-373 533.734-254 510.841-373 507.903-373 506.257-351		

Von uns verwendete Bauteile unterliegen einer bestimmten Spezifikation. Deshalb dürfen im Reparaturfall nur Original-Ersatzteile verwendet werden, die über unseren Zentralkundendienst unter Angabe der Bestellnummer bezogen werden können.

The components used by us are subject to a precise specification. Therefore, in case of repair only original spare parts can be used, which can be ordered at our service department under indication of the order number.

Les pièces de construction utilisées par nous sont d'une spécification précise. C'est pourpuoi qu'en cas de réparation on doit seulement utiliser des pièces de rechange originales, qui peuvent être commandées chez notre service après-vente sous indication du numéro de commande.

Hinweis!

Bei Ersatzteilbestellung eines EPROM's (IC 902) muß unbedingt die vollständige Gerätenummer sowie die entsprechende Code-Nummer angegeben werden!

Beim Gerät MEXICO CASSETTE electronic 794 werden zwei selektierte Transduktoren (L 250) verwendet. Aus diesem Grund wurde es notwendig, jeweils ein EPROM (IC 902) mit dem entsprechenden Programm zu erstellen. Beim Austausch des EPROM's (IC 902) muß dabei die farbliche Kennzeichnung des Transduktors beachtet werden.

Transduktor (L 250)

EPROM (IC 902)

rot/schwarz grün/schwarz

Best.-Nr. 564.737-338 Best.-Nr. 564.729-338 Best.-Nr. Best.-Nr.

572.969-308 572.977-308

Nähere Informationen sind der Service Information Ausgabe 7/86 zu entnehmen.

Note!

When ordering an EPROM (IC 902) it is absolutely necessary to indicate the complete set number and the respective code number!

For the radio MEXICO CASSETTE electronic 794 two selected transductors (L 250) are used. Therefore it was necessary to dispose the EPROM (IC 902) with two different programs. When changing the EPROM (IC 902) you have to attend to the colour mark of the transductor.

Transductor (L 250)

EPROM (IC 902)

red/black green/black Order-no. 564.737-338 Order-no. 564.729-338 Order-no. 572,969-308

Order-no. 572.977-308

For further information see Service Information 7/86.

Note!

En commandant un EPROM (IC 902) il est absoluement nécessaire d'indiquer le numéro d'appareil complet et le numéro de code respectif.

Pour la radio MEXICO CASSETTE electronic 794 deux transducteurs sélectés (L 250) sont utilisés. C'est pourquoi il était nécessaire, de disposer l'EPROM (IC 902) avec deux programmes différents. En changeant l'EPROM (IC 902) vous devez faire attention au marquage coloré du transducteur.

Transducteur (L 250)

EPROM (IC 902)

rouge/noir vert/noir

No. de commande 564.737-338 No. de commande 564.729-338 No. de commande 572.969-308

No. de commande 572.977-308

Dans notre information de service 7/86 vous trouverez des informations additionnelles.

Für Notizen - For Notes - Pour Notes

()